



ІНСТРУКЦІЯ

ПО МОНТАЖУ
ПАЛИВОРОЗДАВАЛЬНИХ
КОЛОНОК





«ШЕЛЬФ 100» 2 КЕД-50(90)-0,25-1-2, «ШЕЛЬФ 100» 2 КЕД-50(90)-0,25-2-2

Підготовка місця установки ПРК	3
Монтажна схема колонки з вбудованою гідравлікою	4
Монтажна схема колонки з напірною гідравлікою	5
Електрична схема підключення з вбудованою гідравлікою	6
Електрична схема підключення з напірною гідравлікою	7


Підготовка місця для встановлювання паливороздавальної колонки





Перед встановлюванням паливороздавальної колонки «Шельф» необхідно змонтувати фундаментну рамку або виготовити майданчик для ПРК відповідно до вказівок, які надані у відповідному документі на підготовчі роботи. Монтажник обладнання несе відповідальність за дотримання наступних вимог:

- Фундаментну рамку необхідно змонтувати таким чином, щоб її верхній край перебував на одному рівні з готовою поверхнею майданчика паливороздавальної колонки, або дещо перевищував рівень готової поверхні майданчика.
- Фундаментна рамка може бути вище готової поверхні майданчика паливороздавальної колонки не більше ніж на 10 мм.
- Фундаментна рамка повинна бути змонтована в межах майданчика паливороздавальної колонки під прямим кутом і в горизонтальному положенні.
- По відношенню до поверхні майданчика паливороздавальної колонки фундаментну рамку необхідно герметизувати багатокомпонентним ущільнюючим засобом, стійким до впливу води і палива.
- Поверхня майданчика паливороздавальної колонки повинна бути виконана таким чином, щоб від колонки до зовнішніх крайок майданчика був нахил, що становить принаймні 5°.
- У прийомних отворах для фундаментних болтів не повинно бути цементу, гравію, дрібного щебеню і інших забруднень.
- Після виконання бетонних робіт, перед встановлюванням паливороздавальної колонки, повинен пройти досить тривалий період часу, щоб відбулося повне схоплювання цементу.
- Всі необхідні електричні кабелі повинні бути прокладені і повинні відповідати національним стандартам.
- Всі прилади, разом із монтажними комплектами та необхідними для встановлювання ПРК допоміжними засобами, повинні бути поставлені і перевірені на правильність та придатність до застосування.
- Документація для всіх приладів повинна бути в розпорядженні, бути прочитаною і повністю зрозумілою.
- За винятком необхідних для встановлювання монтажних інструментів, всі прилади на майданчиках, в тому числі і насосних, повинні бути відключені від мережі електропостачання.
- При необхідності в розпорядженні повинен бути підйомний механізм для важких вантажів.
- Кришки гідравлічного блоку ПРК повинні бути зняті, щоб уникнути пошкоджень.

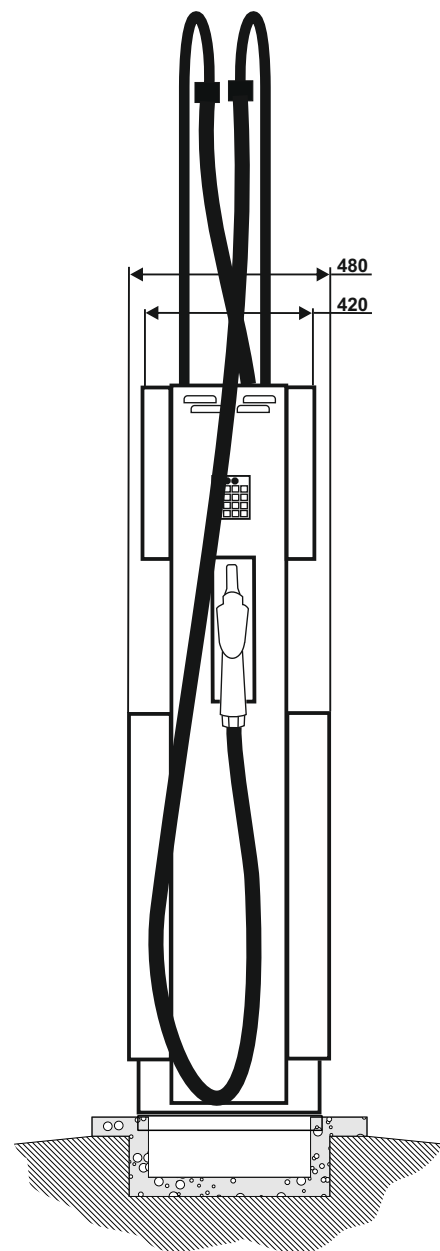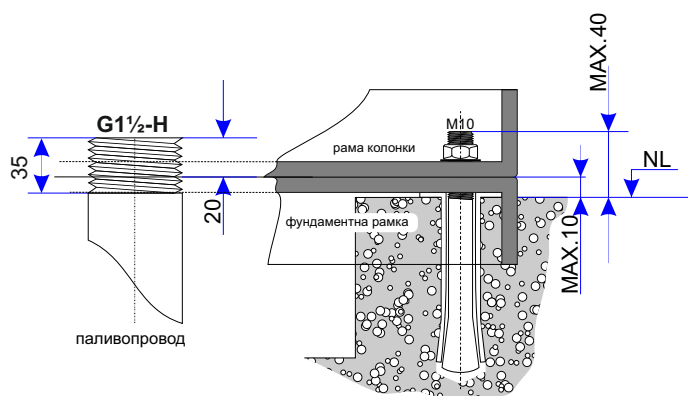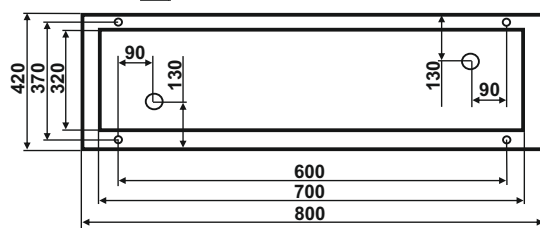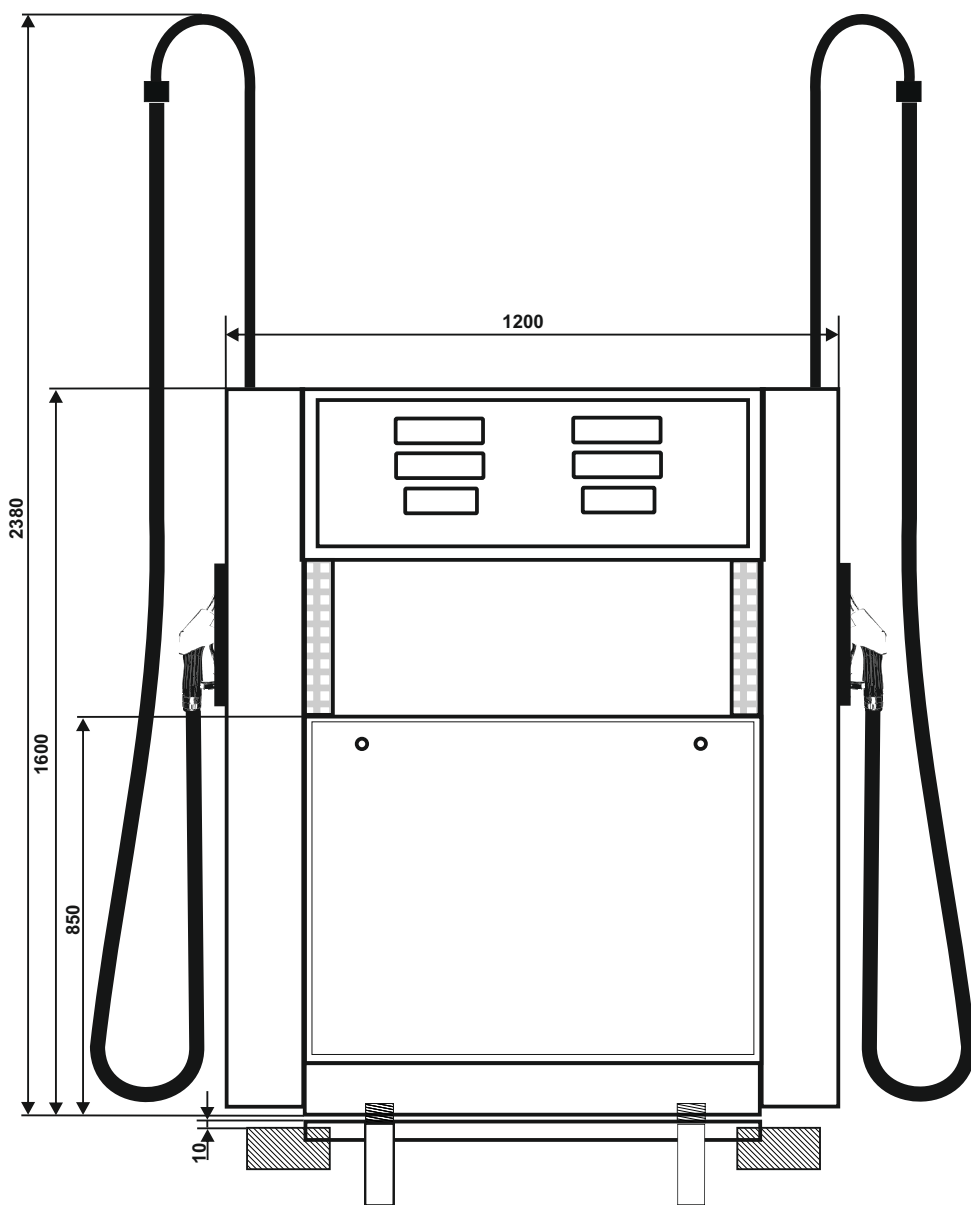



до насоса ПРК

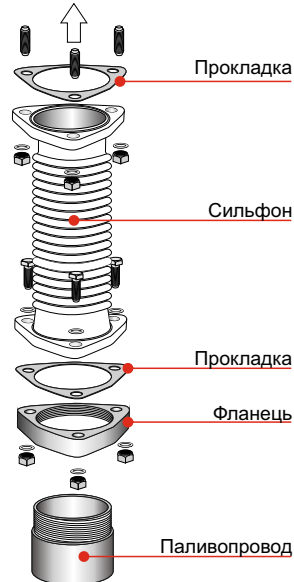

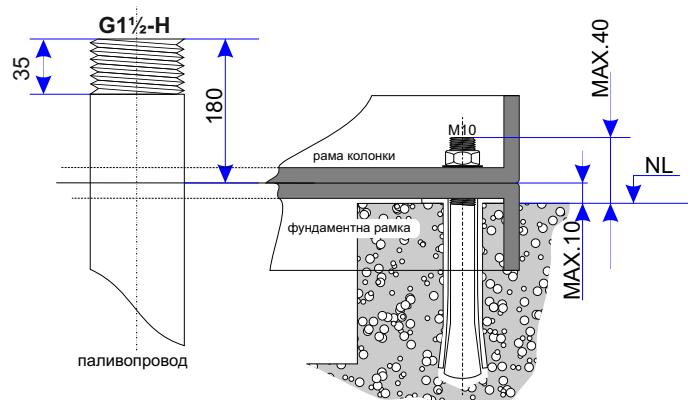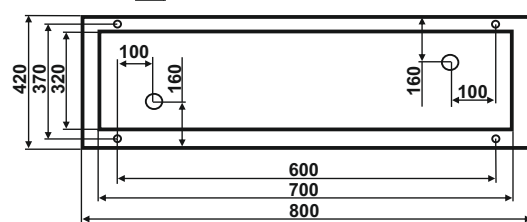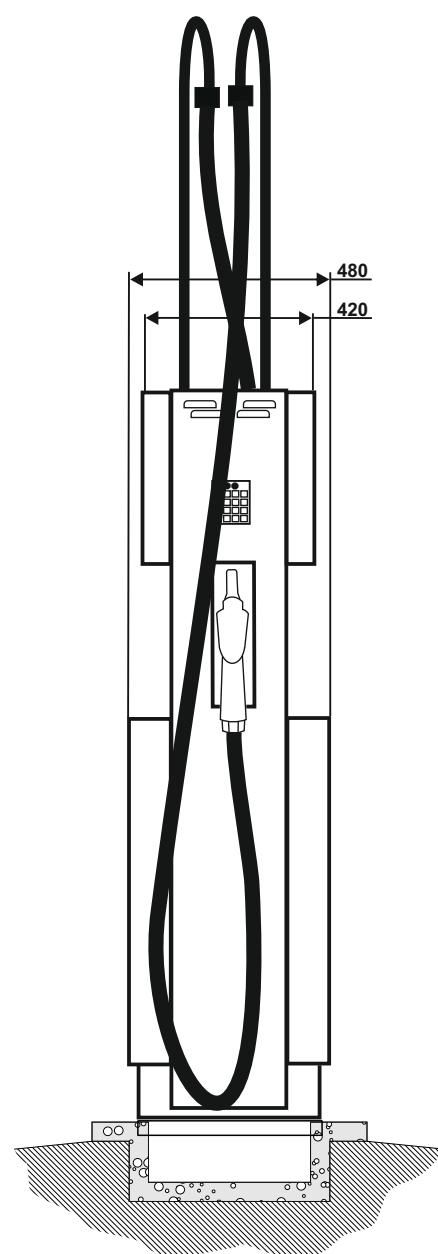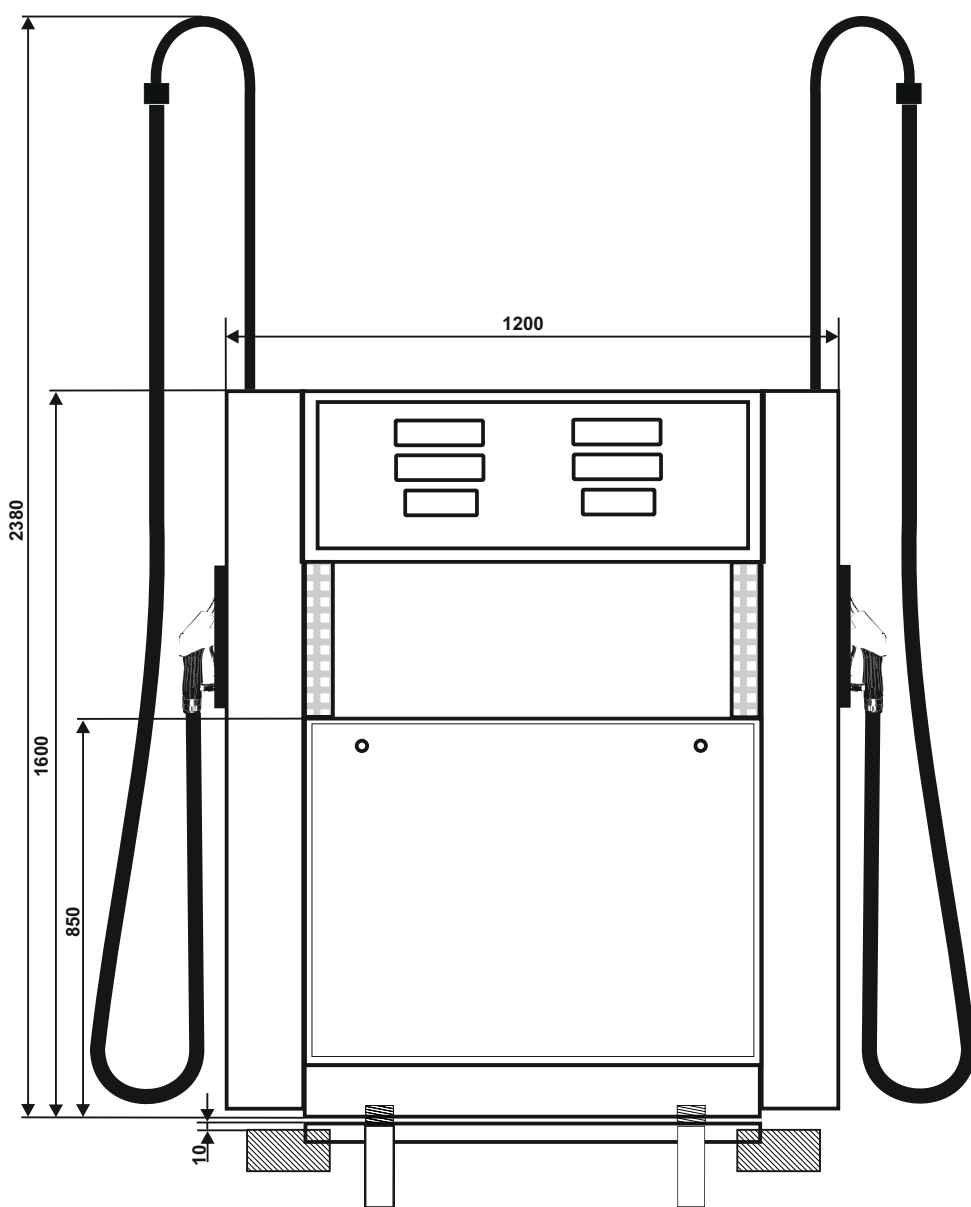


до конектора ПРК

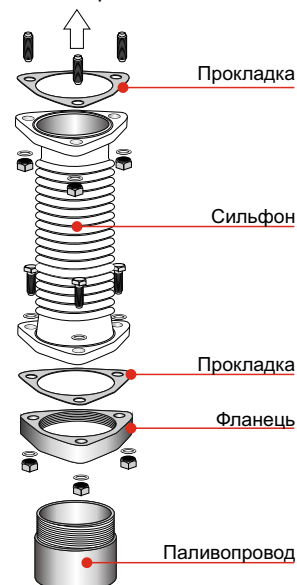

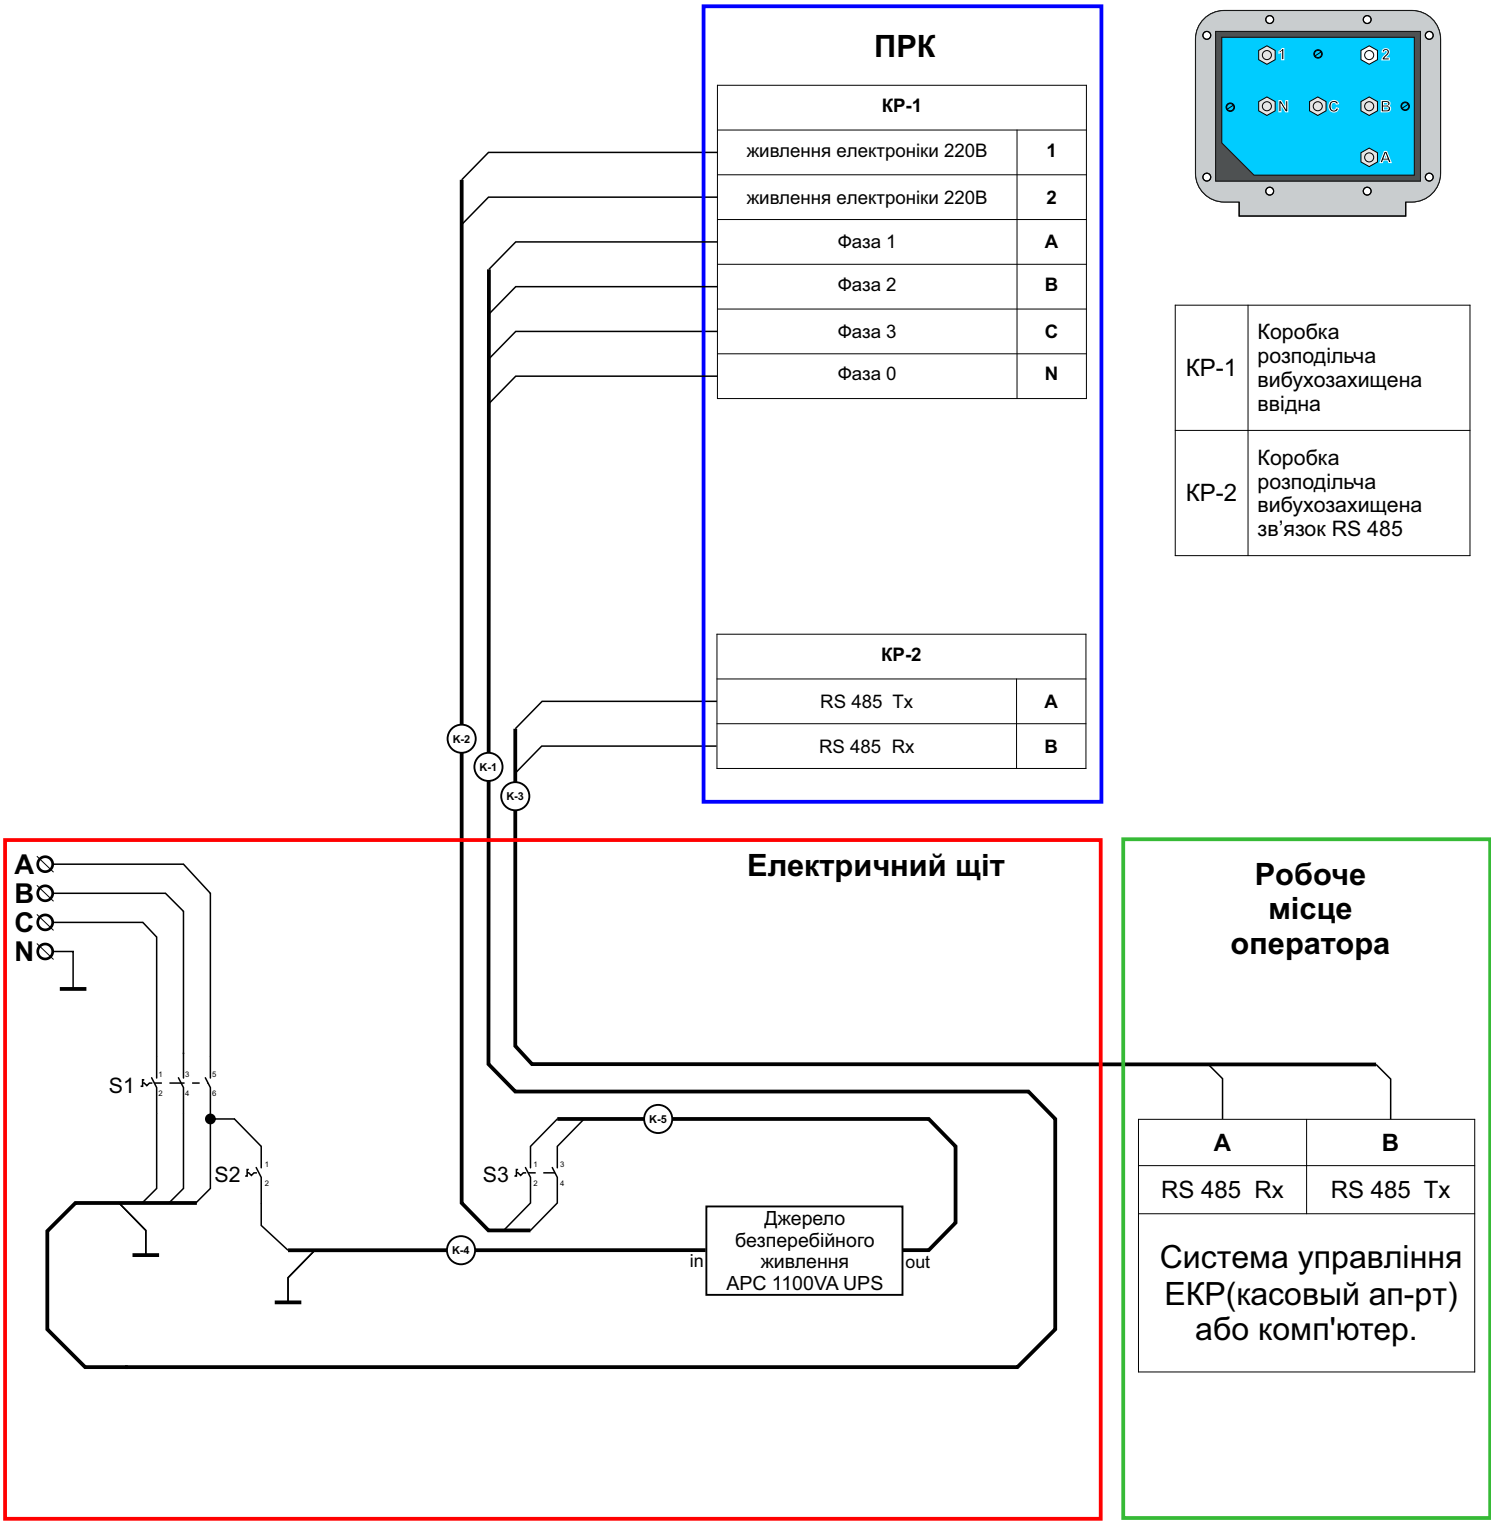

S1	Автоматичний вимикач SH203B 16A
S2	Автоматичний вимикач SH201B 10A
S3	Автоматичний вимикач SH202B 10A

К-1	Кабель 4-1,5 ВВГ
К-2	Кабель 2-1,5 ВВГ
К-3	Кабель UTP 5-категорії
К-4, К-5	Кабель 2-1,5 ПВС

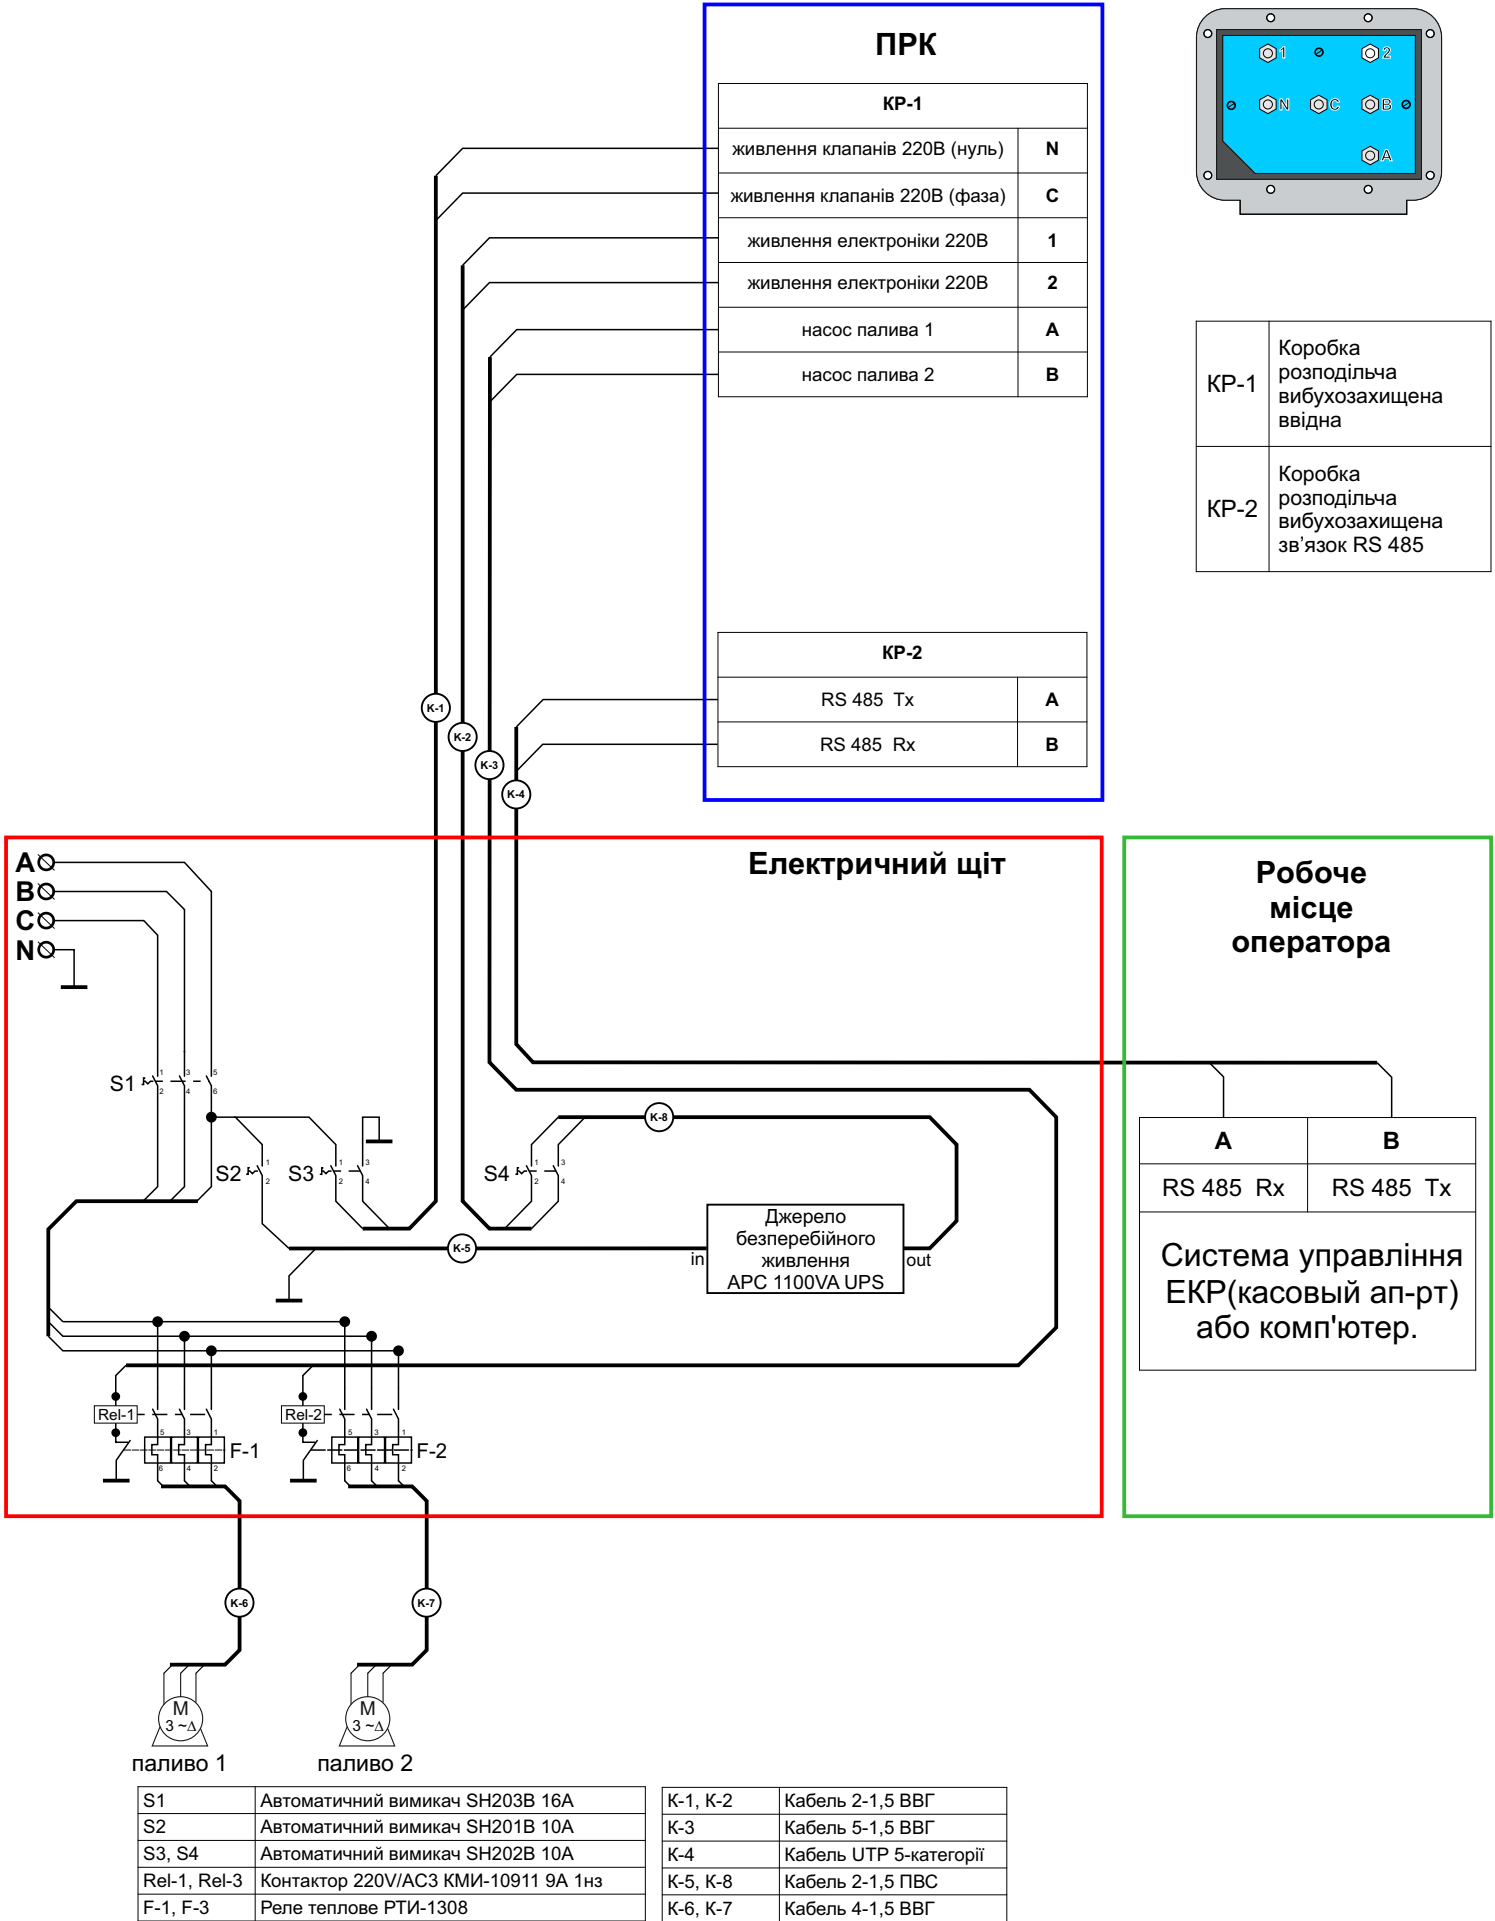



ТОВ "НВК "ШЕЛЬФ"

вул. Виставкова, 1Б

с. Чубинське

Бориспільський

район

Київська область

08321, Україна

Сервісна служба:

+38 050 326 67 98

+38 063 057 09 32

service@shelf.ua

www.shelf.ua