



# ІНСТРУКЦІЯ

ПО МОНТАЖУ  
ПАЛИВОРОЗДАВАЛЬНИХ  
КОЛОНОК





«ШЕЛЬФ 100» 2 КЕД-50(90)-0,25-1-2ВК


|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Підготовка місця установки ПРК                        | 3 |
| Монтажна схема колонки з вбудованими насосами         | 4 |
| Електрична схема підключення для роботи за протоколом | 5 |
| Електрична схема підключення з пультом «Сапсан 1.1»   | 6 |

### **Підготовка місця для встановлювання паливороздавальної колонки**

Перед встановлюванням паливороздавальної колонки «Шельф» необхідно змонтувати фундаментну рамку або виготовити майданчик для ПРК відповідно до вказівок, які надані у відповідному документі на підготовчі роботи. Монтажник обладнання несе відповідальність за дотримання наступних вимог:


- Фундаментну рамку необхідно змонтувати таким чином, щоб її верхній край перебував на одному рівні з готовою поверхнею майданчика паливороздавальної колонки, або дещо перевищував рівень готової поверхні майданчика.
- Фундаментна рамка може бути вище готової поверхні майданчика паливороздавальної колонки не більше ніж на 10 мм.
- Фундаментна рамка повинна бути змонтована в межах майданчика паливороздавальної колонки під прямим кутом і в горизонтальному положенні.
- По відношенню до поверхні майданчика паливороздавальної колонки фундаментну рамку необхідно герметизувати багатокомпонентним ущільнюючим засобом, стійким до впливу води і палива.
- Поверхня майданчика паливороздавальної колонки повинна бути виконана таким чином, щоб від колонки до зовнішніх крайок майданчика був нахил, що становить принаймні 5°.
- У прийомних отворах для фундаментних болтів не повинно бути цементу, гравію, дрібного щебеню і інших забруднень.
- Після виконання бетонних робіт, перед встановлюванням паливороздавальної колонки, повинен пройти досить тривалий період часу, щоб відбулося повне схоплювання цементу.
- Всі необхідні електричні кабелі повинні бути прокладені і повинні відповідати національним стандартам.
- Всі прилади, разом із монтажними комплектами та необхідними для встановлювання ПРК допоміжними засобами, повинні бути поставлені і перевірені на правильність та придатність до застосування.
- Документація для всіх приладів повинна бути в розпорядженні, бути прочитаною і повністю зрозумілою.
- За винятком необхідних для встановлювання монтажних інструментів, всі прилади на майданчиках, в тому числі і насосних, повинні бути відключені від мережі електропостачання.
- При необхідності в розпорядженні повинен бути підйомний механізм для важких вантажів.
- Кришки гідравлічного блоку ПРК повинні бути зняті, щоб уникнути пошкоджень.

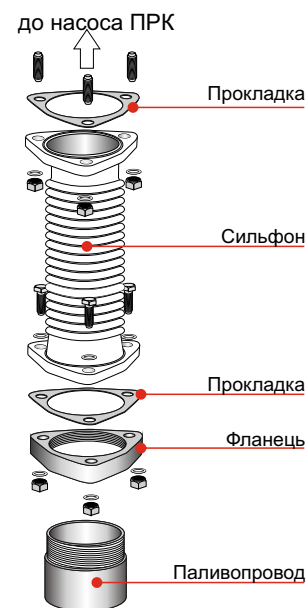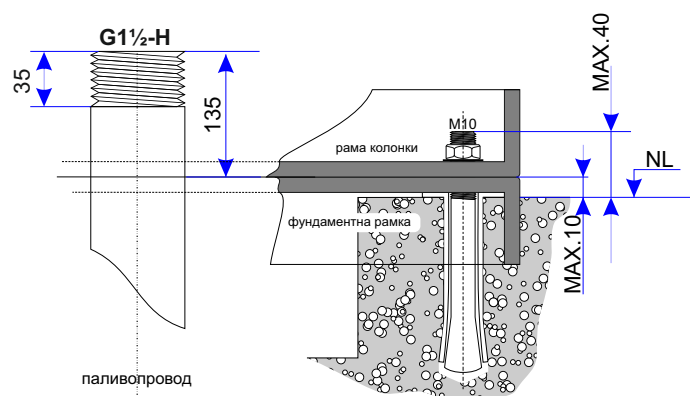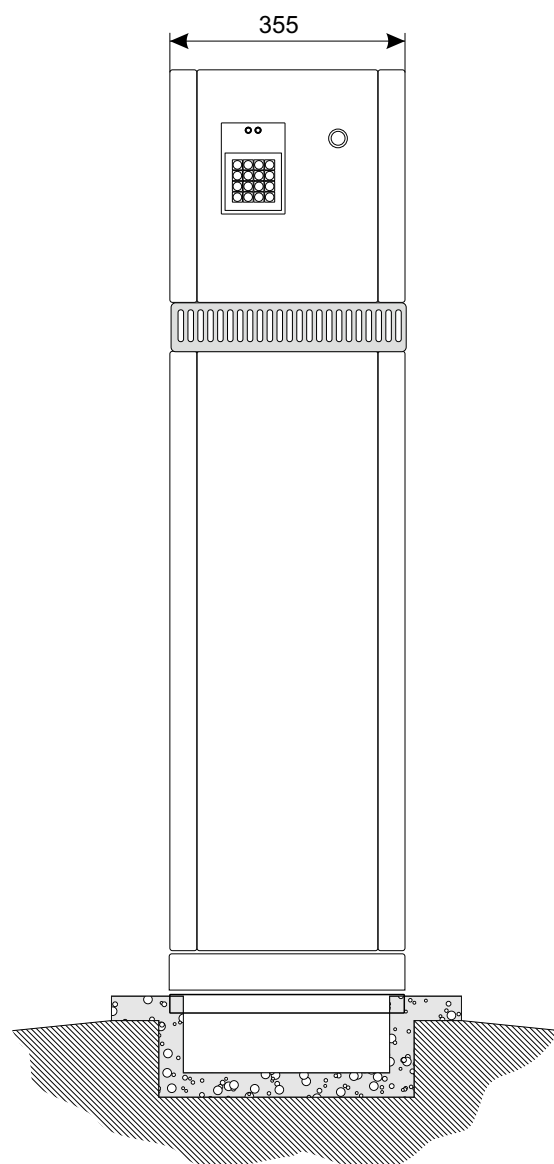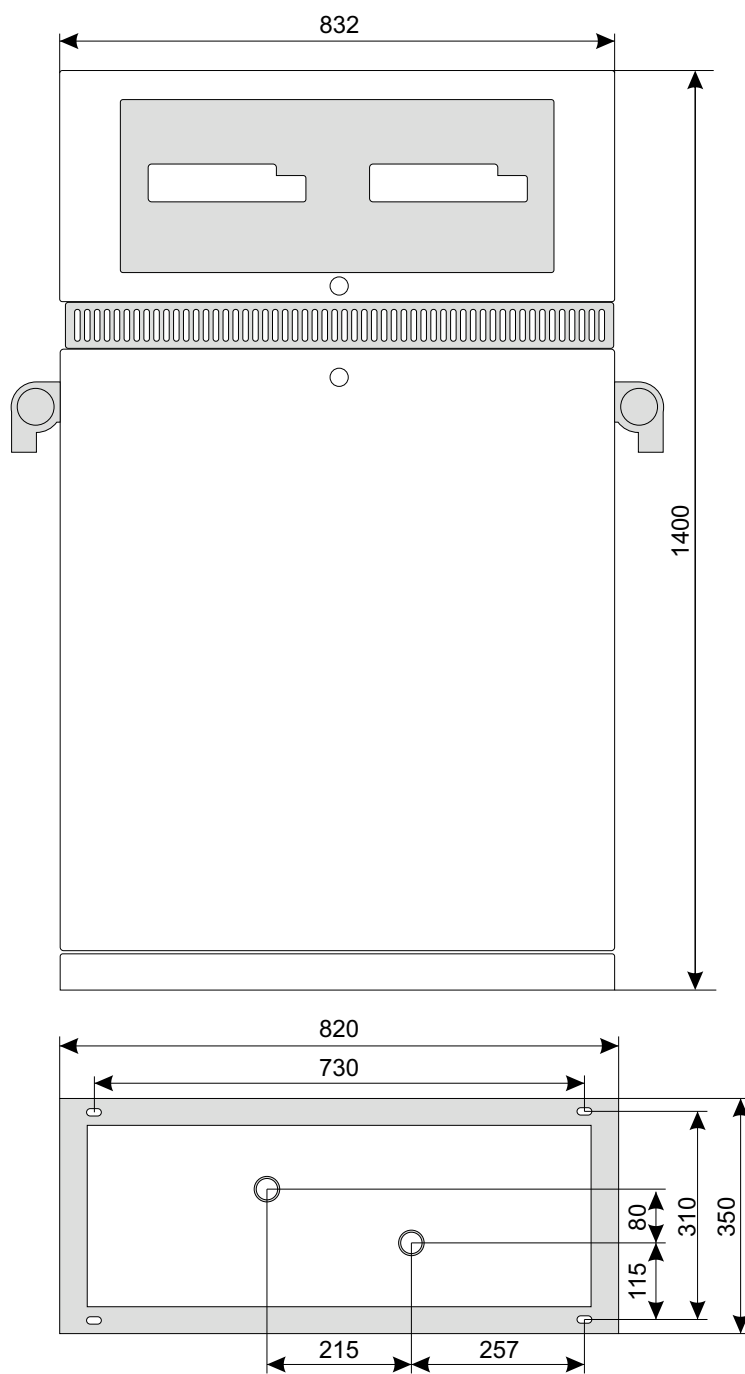

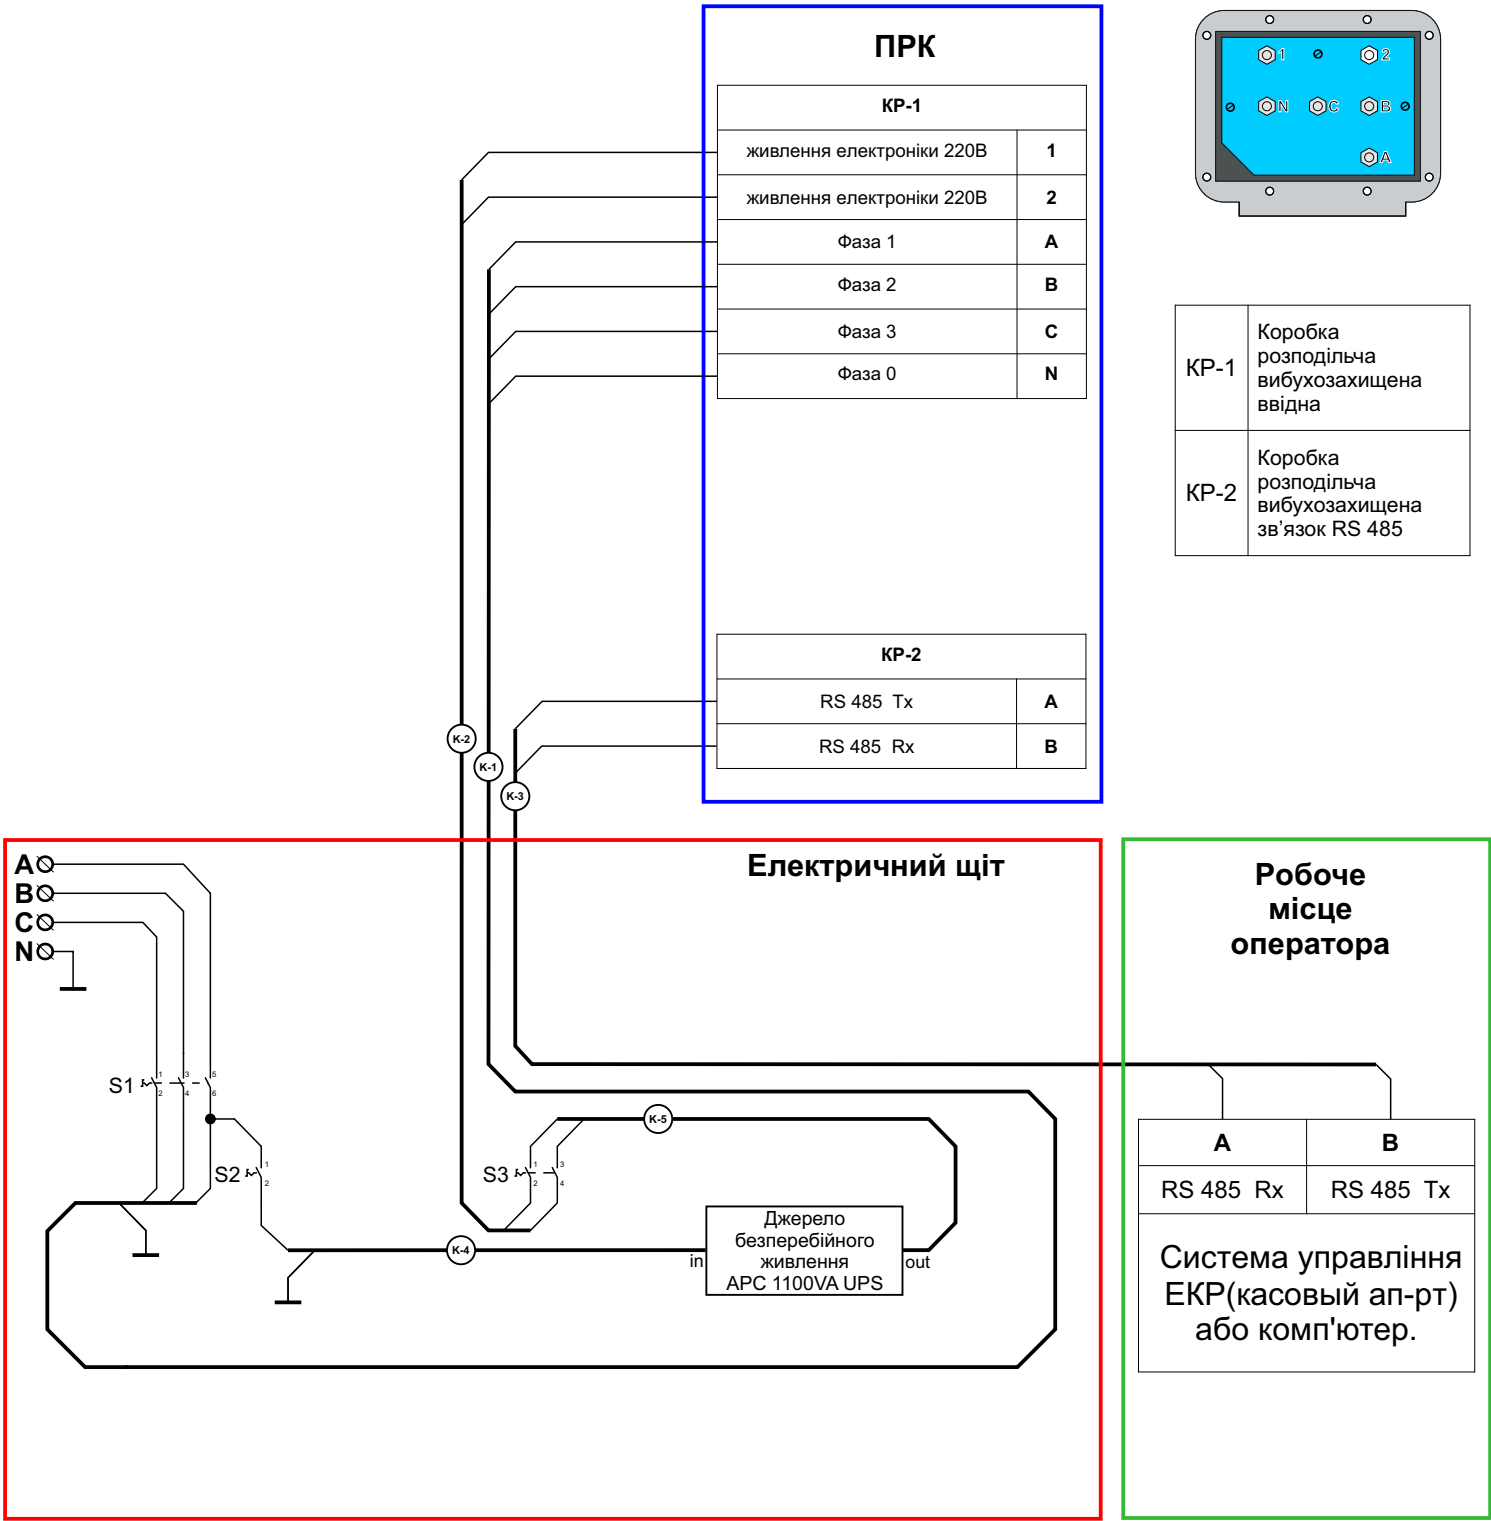

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| S1 | Автоматичний вимикач SH203B 16A |
| S2 | Автоматичний вимикач SH201B 10A |
| S3 | Автоматичний вимикач SH202B 10A |

|          |                        |
|----------|------------------------|
| К-1      | Кабель 4-1,5 ВВГ       |
| К-2      | Кабель 2-1,5 ВВГ       |
| К-3      | Кабель UTP 5-категорії |
| К-4, К-5 | Кабель 2-1,5 ПВС       |

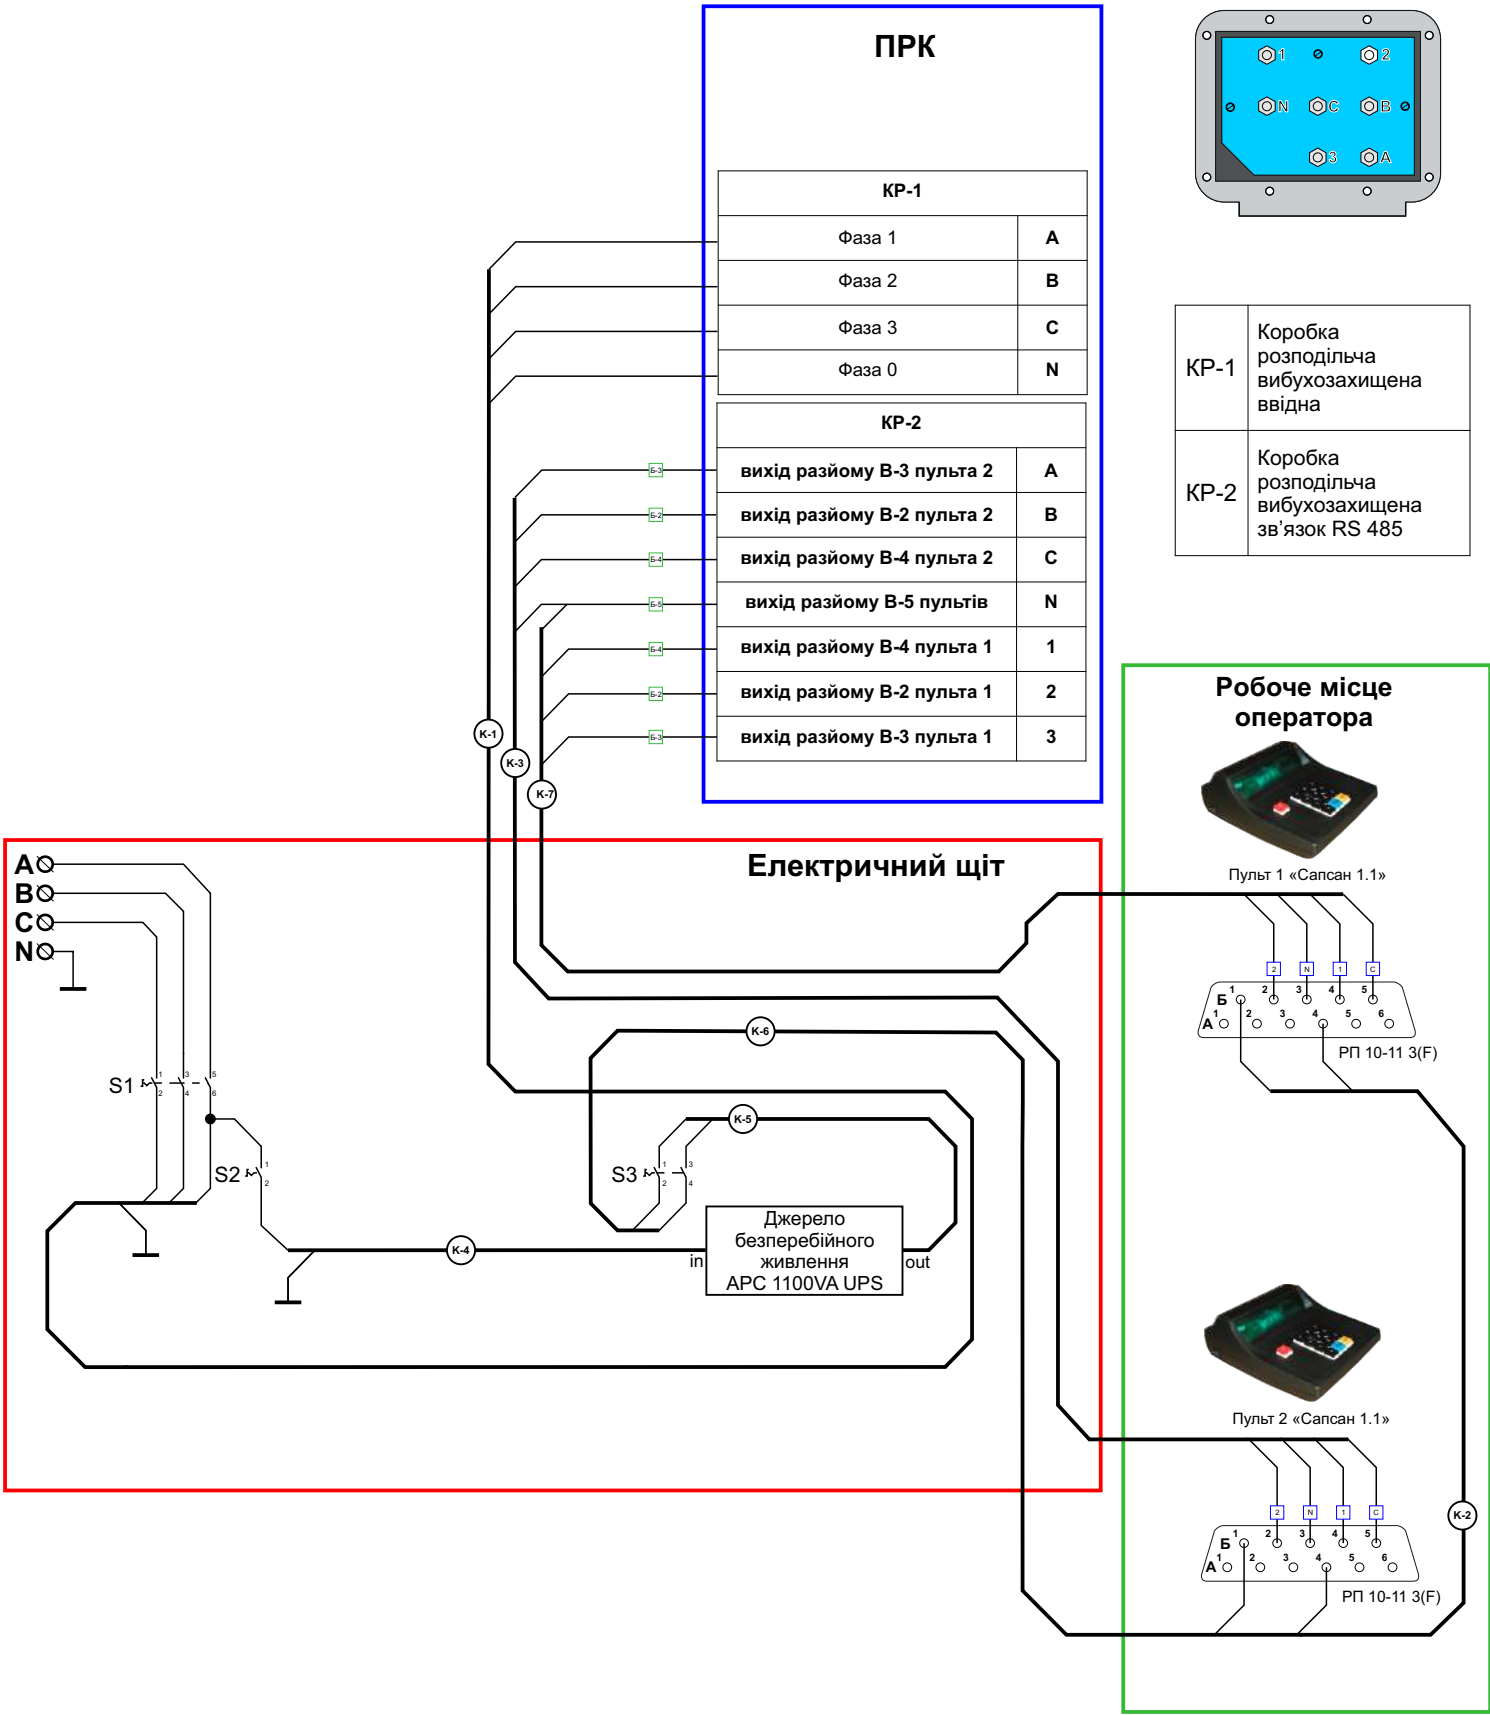

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| S1 | Автоматичний вимикач SH203B 16A |
| S2 | Автоматичний вимикач SH201B 10A |
| S3 | Автоматичний вимикач SH202B 6A  |

|          |                   |
|----------|-------------------|
| К-1      | Кабель 4-1,5 ВВГ  |
| К-2, К-6 | Кабель 2-0,75 ПВС |
| К-3, К-7 | Кабель 4-0,75 ВВГ |
| К-4, К-5 | Кабель 2-1,5 ПВС  |



ТОВ "НВК "ШЕЛЬФ"

вул. Виставкова, 1Б

с. Чубинське

Бориспільський

район

Київська область

08321, Україна

Сервісна служба:

+38 050 326 67 98

+38 063 057 09 32

[service@shelf.ua](mailto:service@shelf.ua)

[www.shelf.ua](http://www.shelf.ua)