Shelf®
Since 1999

ІНСТРУКЦІЯ

ПО МОНТАЖУ
ПАЛИВОРОЗДАВАЛЬНИХ
КОЛОНОК

«ШЕЛЬФ 300» 2 КЕД-50(90)-0,25-1-1, «ШЕЛЬФ 300» 2 КЕД-50(90)-0,25-2-1

2017

Підготовка місця установки ПРК 3
Розташування елементів ПРК 4
Монтажна схема колонки з вбудованою гідравлікою 5
Монтажна схема колонки з напірною гідравлікою 6
Електрична схема підключення з вбудованою гідравлікою 7
Електрична схема підключення з напірною гідравлікою 8

Підготовка місця для встановлювання паливороздавальної колонки

Перед встановлюванням паливороздавальної колонки «Шельф» необхідно змонтувати фундаментну рамку або виготовити майданчик для ПРК відповідно до вказівок, які надані у відповідному документі на підготовчі роботи. Монтажник обладнання несе відповідальність за дотримання наступних вимог:

- Фундаментну рамку необхідно змонтувати таким чином, щоб її верхній край перебував на одному рівні з готовою поверхнею майданчика паливороздавальної колонки, або дещо перевищував рівень готової поверхні майданчика.
- Фундаментна рамка може бути вище готової поверхні майданчика паливороздавальної колонки не більше ніж на 10 мм.
- Фундаментна рамка повинна бути змонтована в межах майданчика паливороздавальної колонки під прямим кутом і в горизонтальному положенні.
- По відношенню до поверхні майданчика паливороздавальної колонки фундаментну рамку необхідно герметизувати багатокомпонентним ущільнюючим засобом, стійким до впливу води і палива.
- Поверхня майданчика паливороздавальної колонки повинна бути виконана таким чином, щоб від колонки до зовнішніх крайок майданчика був нахил, що становить принаймні 5º.
- У прийомних отворах для фундаментних болтів не повинно бути цементу, гравію, дрібного щебеню і інших забруднень.
- Після виконання бетонних робіт, перед встановлюванням паливороздавальної колонки, повинен пройти досить тривалий період часу, щоб відбулося повне схоплювання цементу.
- Всі необхідні електричні кабелі повинні бути прокладені і повинні відповідати національним стандартам.
- Всі прилади, разом із монтажними комплектами та необхідними для встановлювання ПРК допоміжними засобами, повинні бути поставлені і перевірені на правильність та придатність до застосування.
- Документація для всіх приладів повинна бути в розпорядженні, бути прочитаною і повністю зрозумілою.
- За винятком необхідних для встановлювання монтажних інструментів, всі прилади на майданчиках, в тому числі і насосних, повинні бути відключені від мережі електропостачання.
- При необхідності в розпорядженні повинен бути підйомний механізм для важких вантажів.
- Кришки гідравлічного блоку ПРК повинні бути зняті, щоб уникнути пошкоджень.

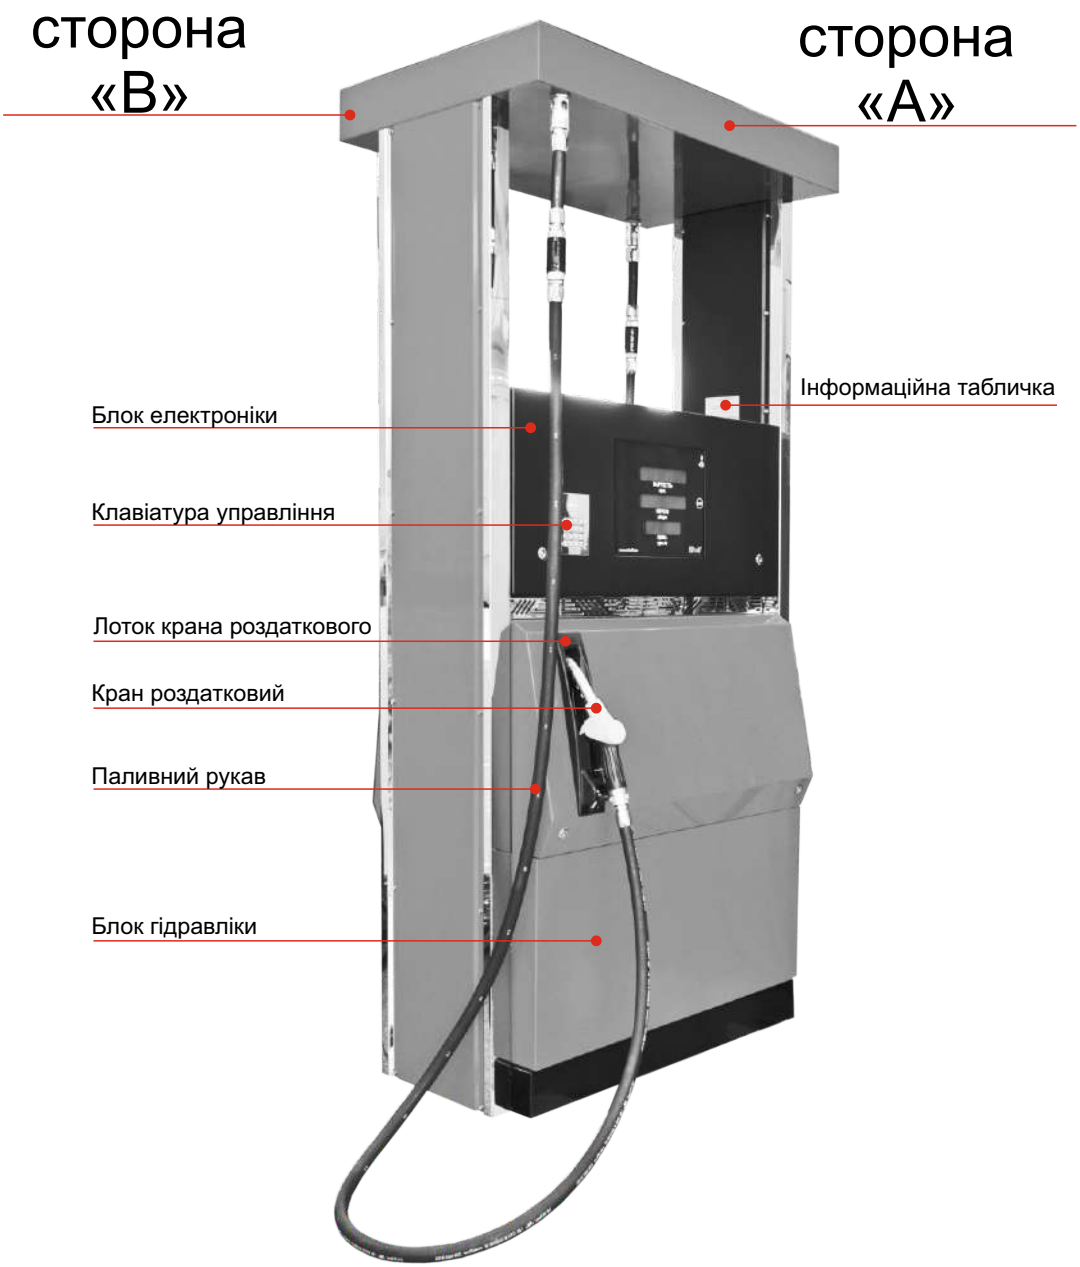

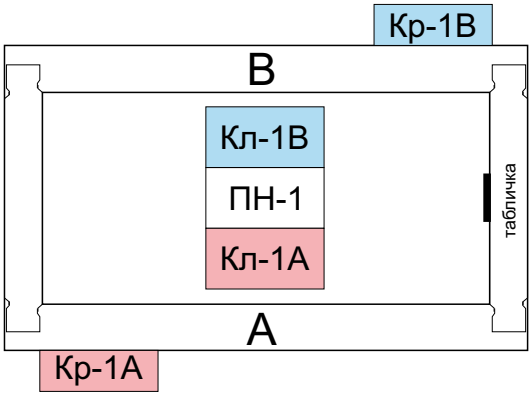

ПН-паливний насос
Кл-клапан
Кр-кран роздатковий

МОНТАЖНА СХЕМА «ШЕЛЬФ» 300-1 З ВБУДОВАНИМИ НАСОСАМИ

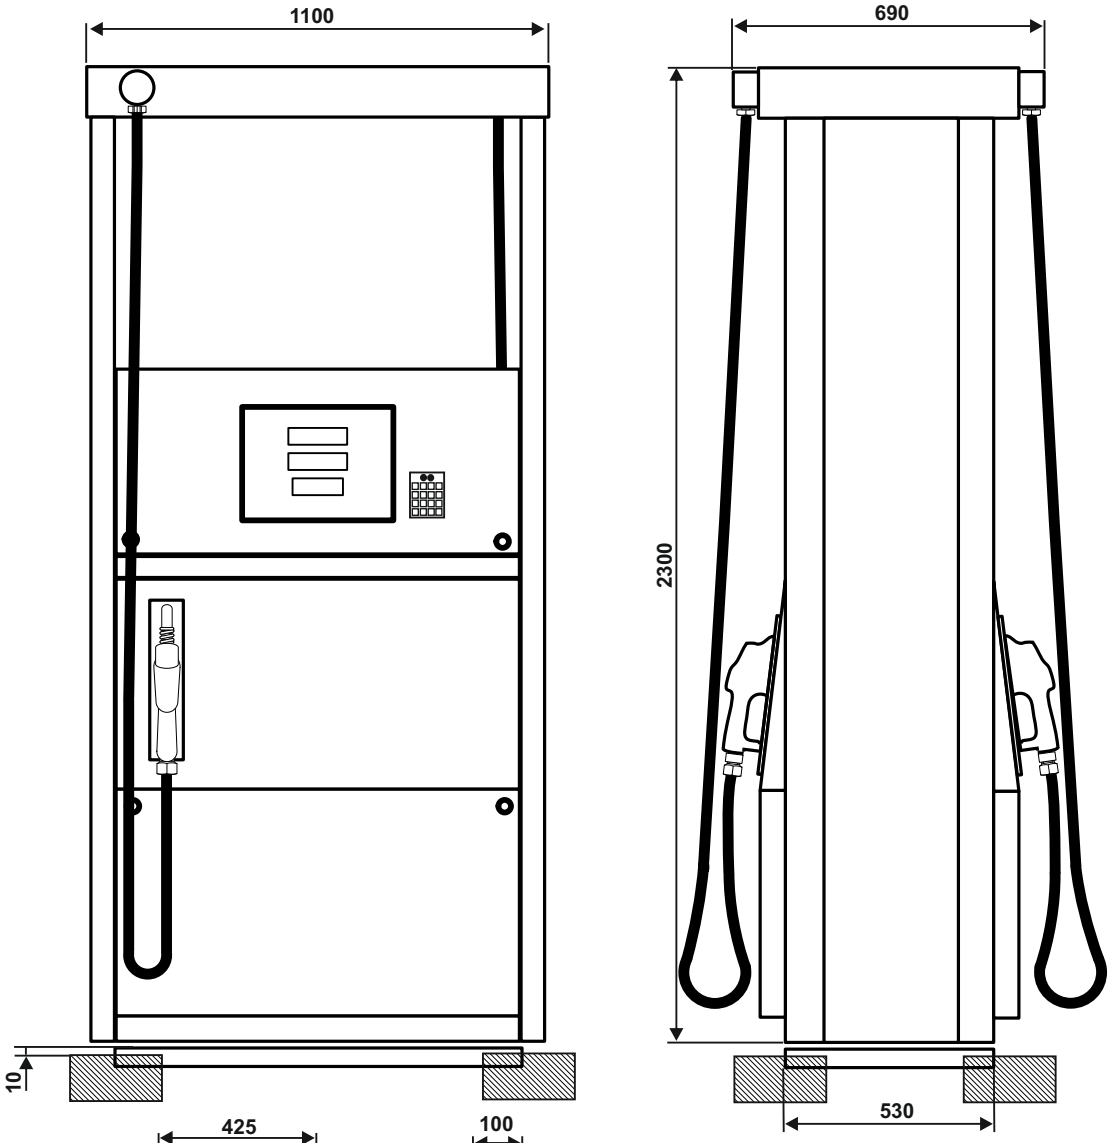

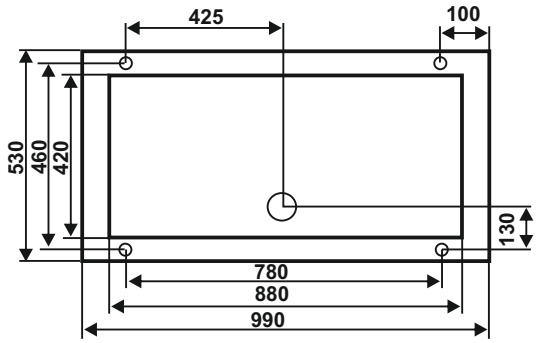

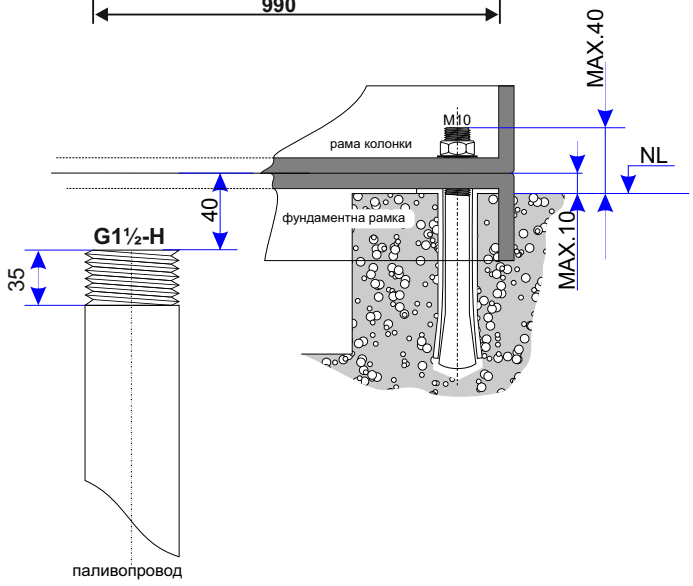

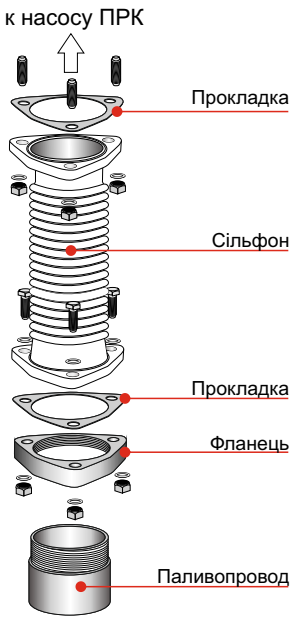

МОНТАЖНА СХЕМА «ШЕЛЬФ» 300-1 З ВИНОСНИМИ НАСОСАМИ

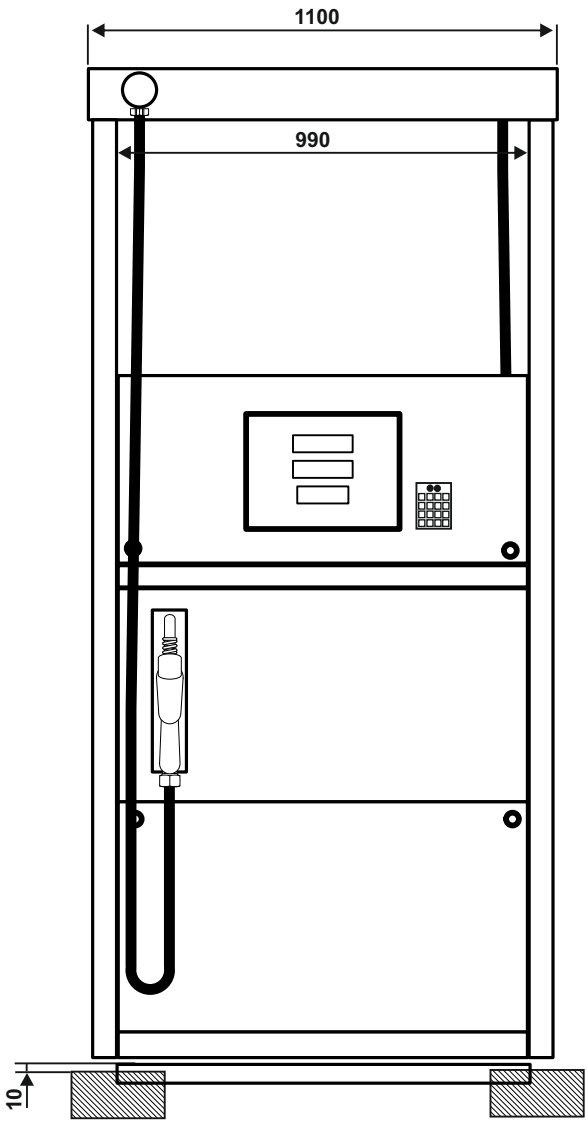

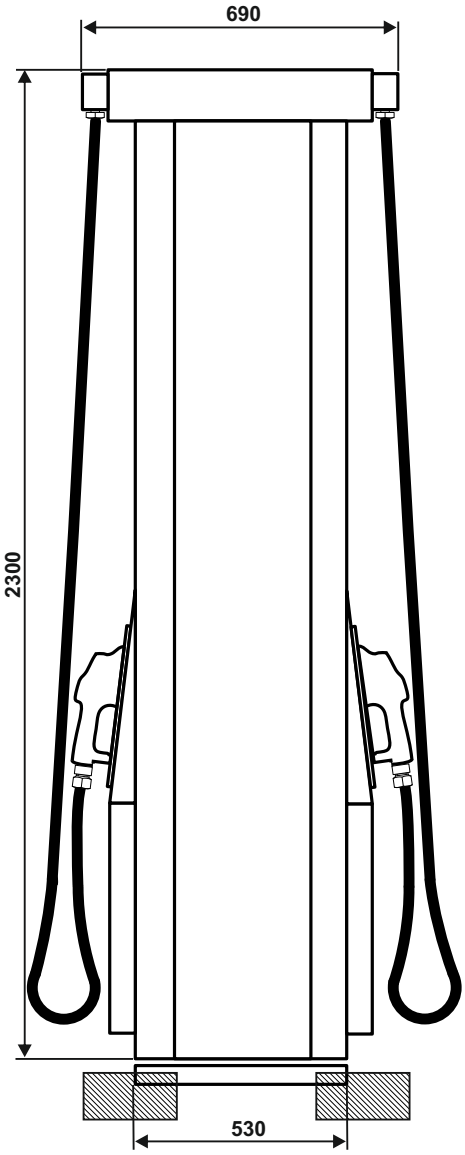

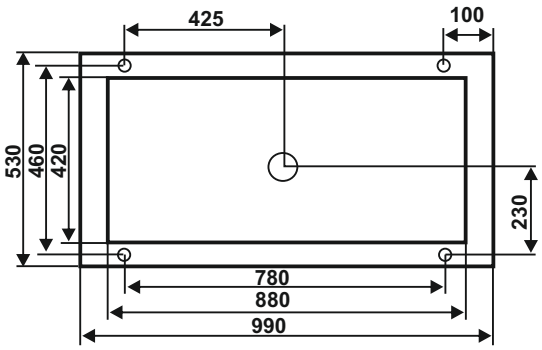

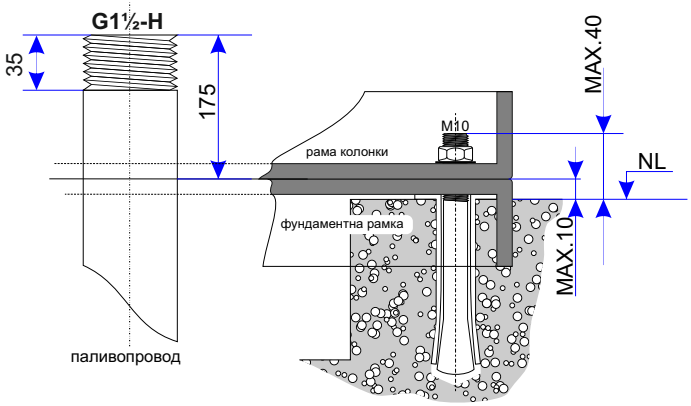

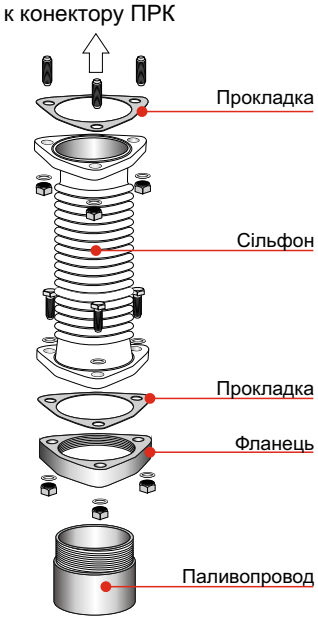

ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРК «ШЕЛЬФ» 300-1

Електрична схема підключення ПРК з вбудованими насосами

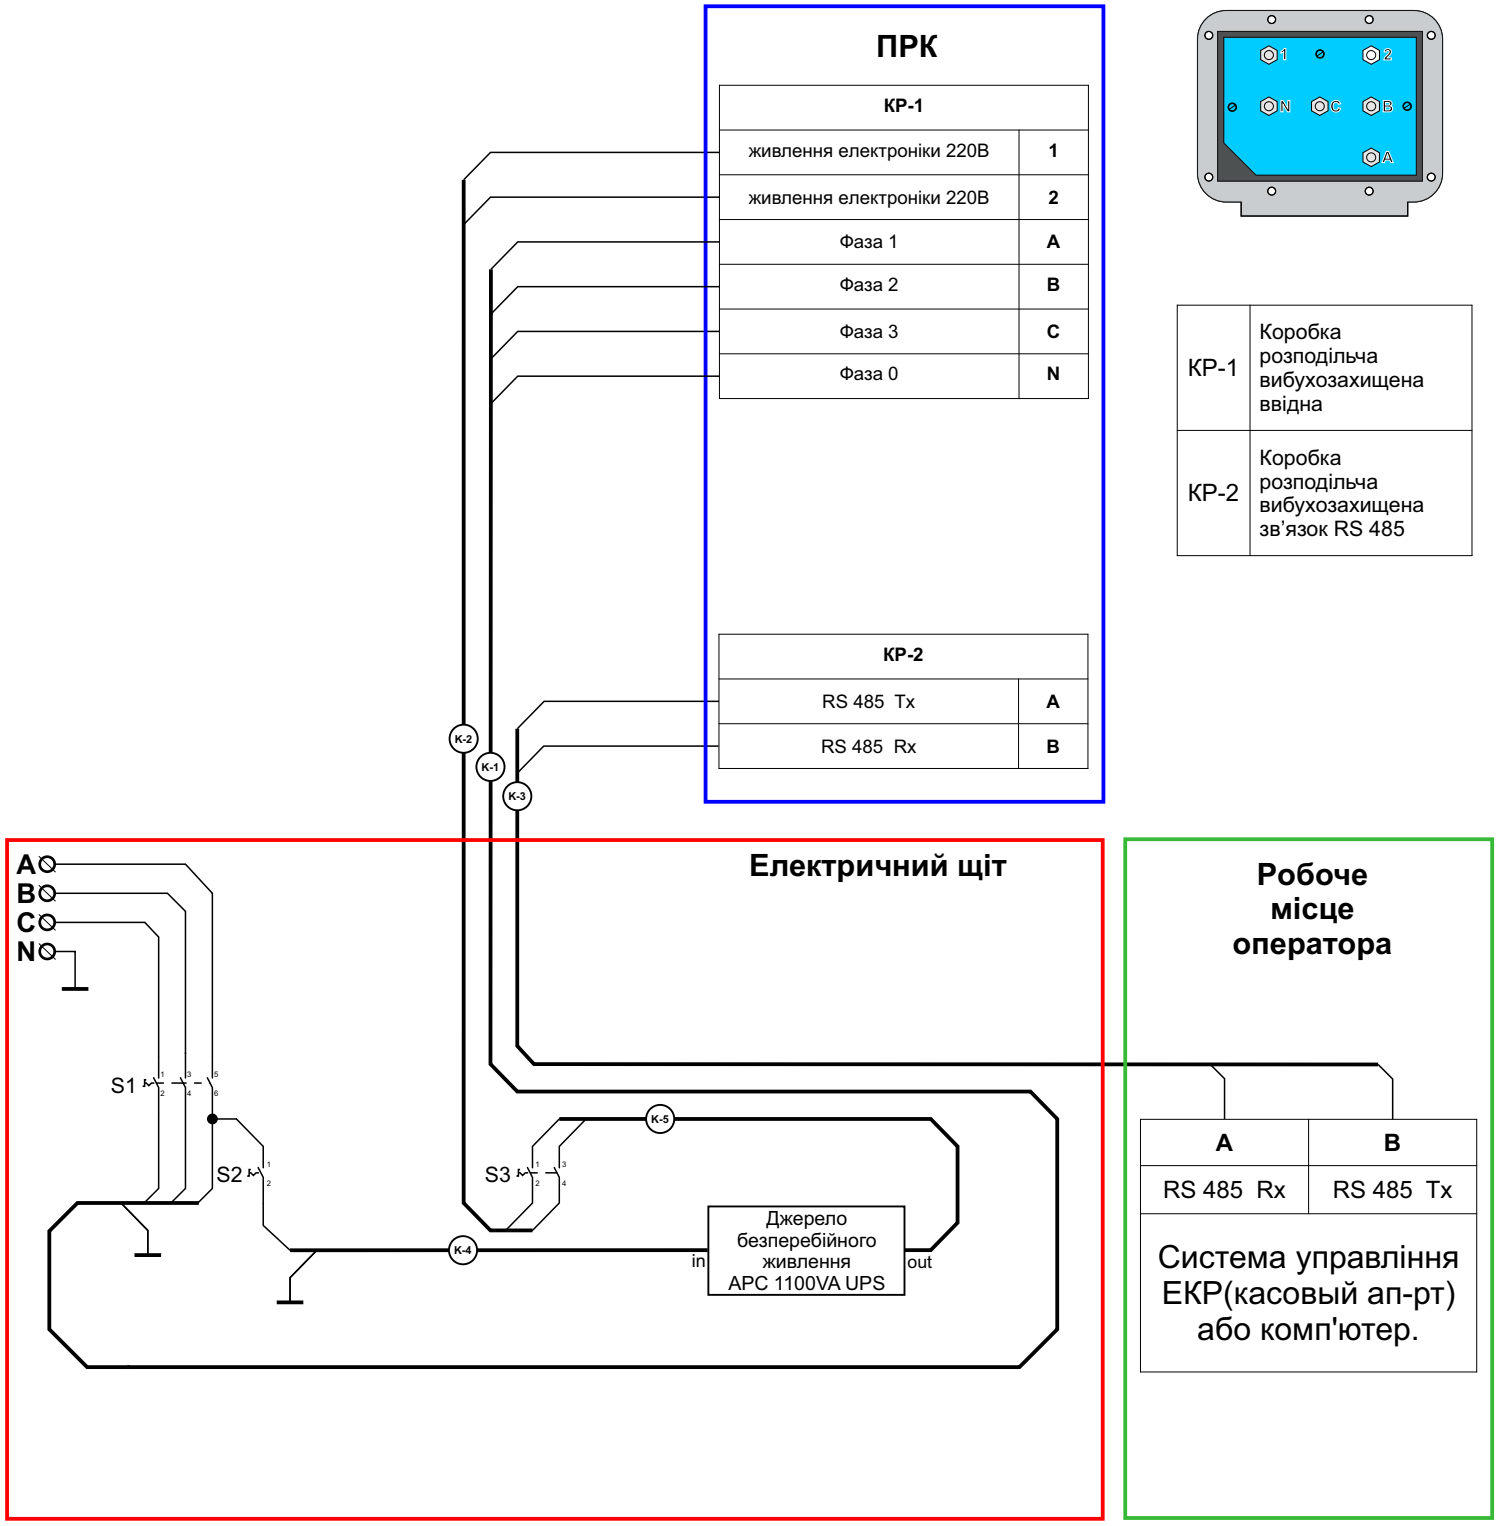

S1	Автоматичний вимикач SH203B 16A
S2	Автоматичний вимикач SH201B 10A
S3	Автоматичний вимикач SH202B 10A

К-1	Кабель 4-1,5 ВВГ
К-2	Кабель 2-1,5 ВВГ
К-3	Кабель UTP 5-категорії
К-4, К-5	Кабель 2-1,5 ПВС

ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРК «ШЕЛЬФ» 300-1

Електрична схема підключення ПРК з виносними насосами

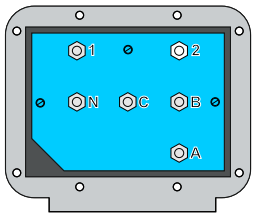

КР-1	Коробка розподільча вибухозахищена ввідна
КР-2	Коробка розподільча вибухозахищена зв'язок RS 485

ПРК

КР-1	
живлення клапанов 220В (ноль)	N
живлення клапанов 220В(фаза)	C
живлення электроники 220В	2
живлення электроники 220В	1
насос палива 1	B

КР-2	
RS 485 Tx	A
RS 485 Rx	B

Електричний щіт

Робоче місце оператора

A	B
RS 485 Rx	RS 485 Tx

Система управління ЕКР(касовый ап-рт) або комп'ютер.

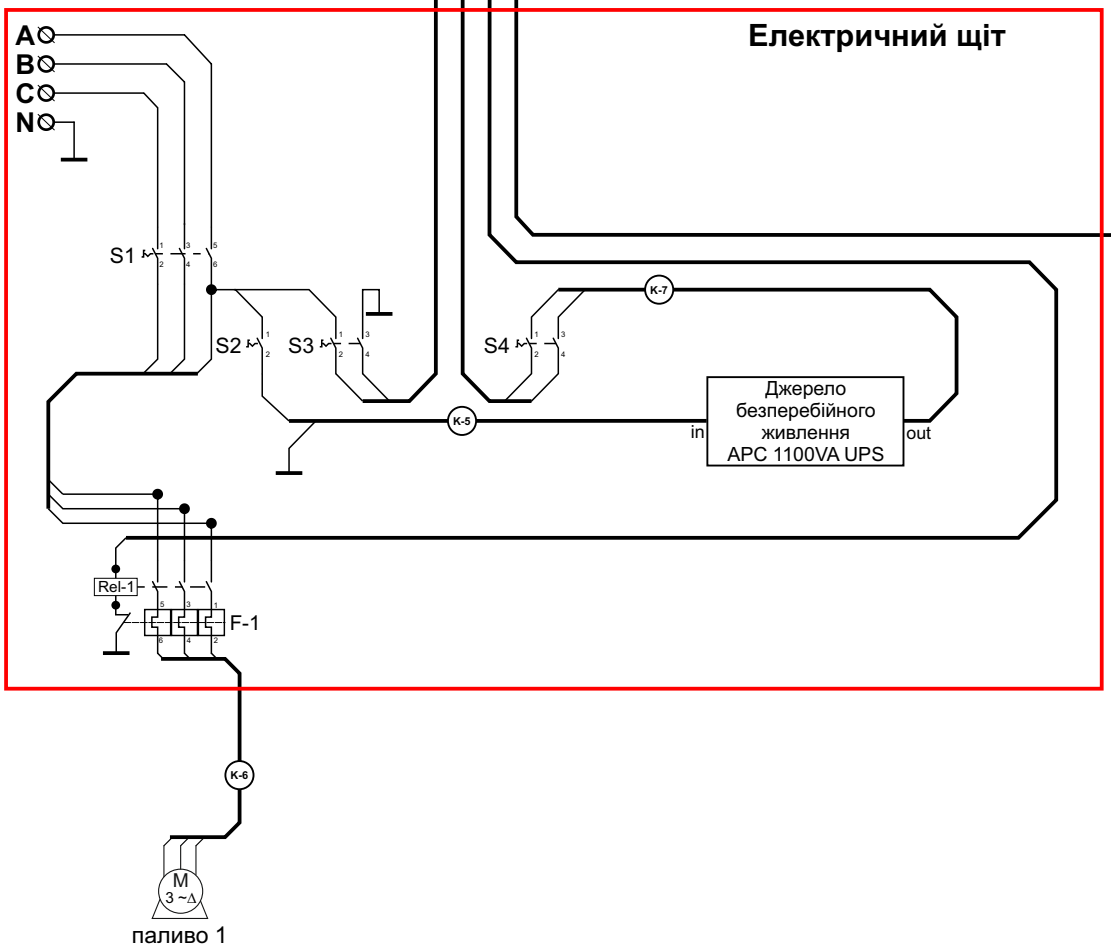

S1	Автоматичний вимикач SH203B 16A
S2	Автоматичний вимикач SH201B 10A
S3, S4	Автоматичний вимикач SH202B 10A
Rel-1	Контактор 220V/AC3 КМИ-10911 9А 1нз
F-1	Реле теплове РТИ-1308

К-1, К-2	Кабель 2-1,5 ВВГ
К-3	Кабель 5-1,5 ВВГ
К-4	Кабель UTP 5-категорії
К-5, К-7	Кабель 2-1,5 ПВС
К-6	Кабель 4-1,5 ВВГ

ТОВ “НВК “ШЕЛЬФ”

вул. Виставкова, 1Б
с. Чубинське
Бориспільський район
Київська область
08321, Україна

Сервісна служба:
+38 050 326 67 98
+38 063 057 09 32

service@shelf.ua

www.shelf.ua