



ІНСТРУКЦІЯ

ПО МОНТАЖУ
ПАЛИВОРОЗДАВАЛЬНИХ
КОЛОНОК

«ШЕЛЬФ 300» 2 КЕД-50(90)-0,25-1-4S, «ШЕЛЬФ 300» 2 КЕД-50(90)-0,25-2-4S

Підготовка місця установки ПРК	3
Розташування елементів ПРК	4
Монтажна схема колонки з вбудованою гідравлікою	5
Монтажна схема колонки з напірною гідравлікою	6
Електрична схема підключення з вбудованою гідравлікою	7
Електрична схема підключення з напірною гідравлікою	8


Підготовка місця для встановлювання паливороздавальної колонки

Перед встановлюванням паливороздавальної колонки «Шельф» необхідно змонтувати фундаментну рамку або виготовити майданчик для ПРК відповідно до вказівок, які надані у відповідному документі на підготовчі роботи. Монтажник обладнання несе відповідальність за дотримання наступних вимог:





- Фундаментну рамку необхідно змонтувати таким чином, щоб її верхній край перебував на одному рівні з готовою поверхнею майданчика паливороздавальної колонки, або дещо перевищував рівень готової поверхні майданчика.
- Фундаментна рамка може бути вище готової поверхні майданчика паливороздавальної колонки не більше ніж на 10 мм.
- Фундаментна рамка повинна бути змонтована в межах майданчика паливороздавальної колонки під прямим кутом і в горизонтальному положенні.
- По відношенню до поверхні майданчика паливороздавальної колонки фундаментну рамку необхідно герметизувати багатокомпонентним ущільнюючим засобом, стійким до впливу води і палива.
- Поверхня майданчика паливороздавальної колонки повинна бути виконана таким чином, щоб від колонки до зовнішніх крайок майданчика був нахил, що становить принаймні 5°.
- У прийомних отворах для фундаментних болтів не повинно бути цементу, гравію, дрібного щебеню і інших забруднень.
- Після виконання бетонних робіт, перед встановлюванням паливороздавальної колонки, повинен пройти досить тривалий період часу, щоб відбулося повне схоплювання цементу.
- Всі необхідні електричні кабелі повинні бути прокладені і повинні відповідати національним стандартам.
- Всі прилади, разом із монтажними комплектами та необхідними для встановлювання ПРК допоміжними засобами, повинні бути поставлені і перевірені на правильність та придатність до застосування.
- Документація для всіх приладів повинна бути в розпорядженні, бути прочитаною і повністю зрозумілою.
- За винятком необхідних для встановлювання монтажних інструментів, всі прилади на майданчиках, в тому числі і насосних, повинні бути відключені від мережі електропостачання.
- При необхідності в розпорядженні повинен бути підйомний механізм для важких вантажів.
- Кришки гідравлічного блоку ПРК повинні бути зняті, щоб уникнути пошкоджень.

сторона
«В»


сторона
«А»




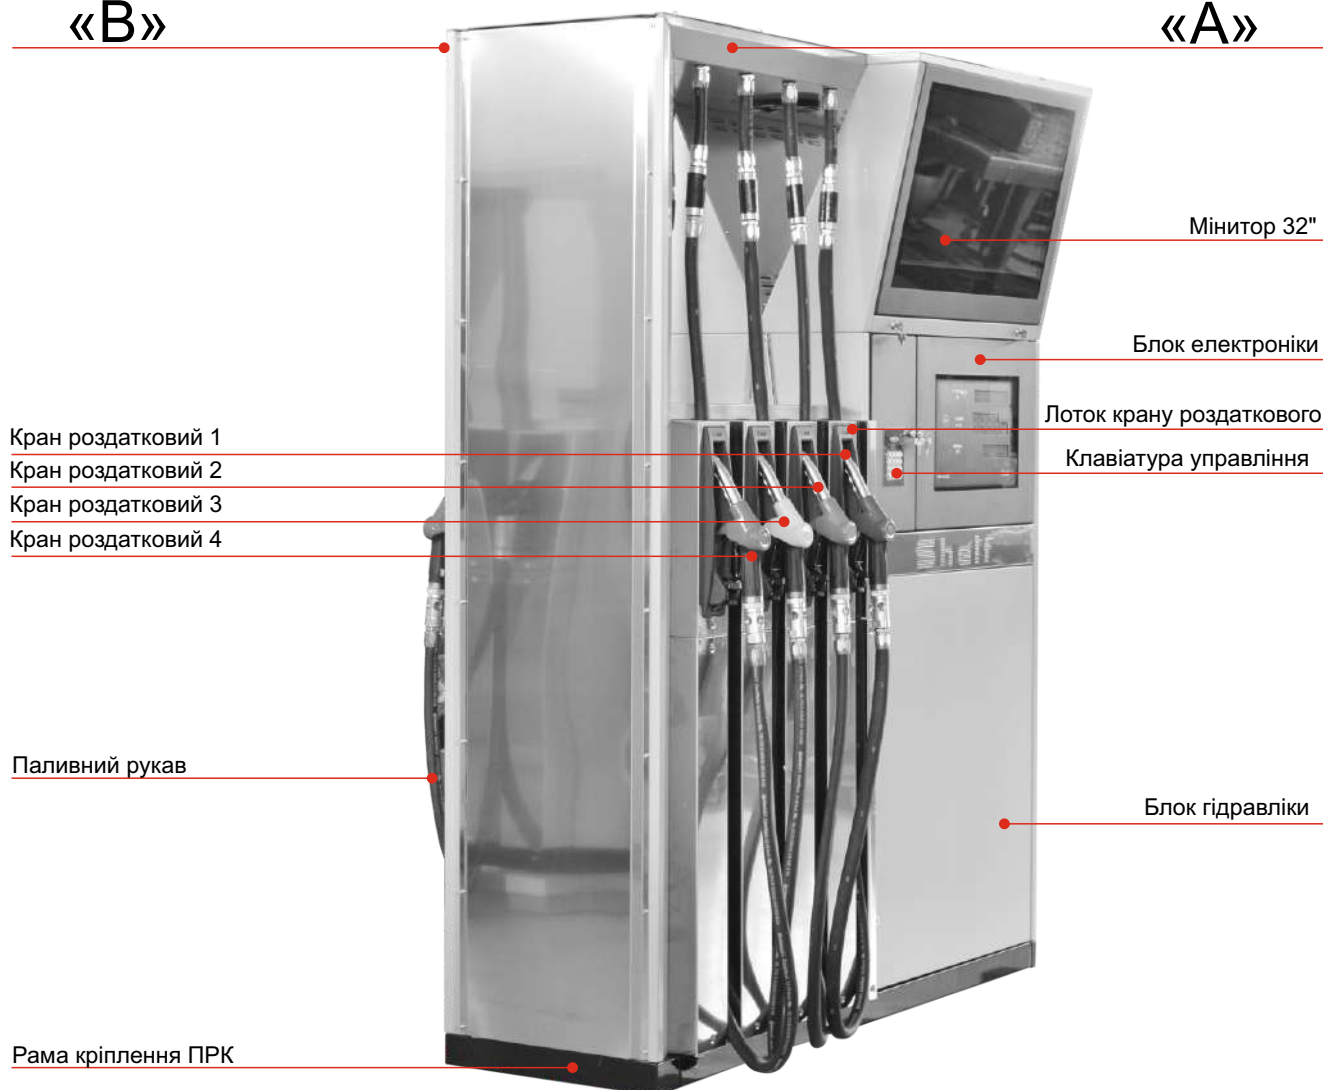


кран В-4	кран В-3	кран В-2	кран В-1				
сторона «В»				клапан крана В-4	клапан крана В-3	клапан крана В-2	клапан крана В-1
				Насос-моноблок П-4	Насос-моноблок П-3	Насос-моноблок П-2	Насос-моноблок П-1
				клапан крана А-4	клапан крана А-3	клапан крана А-2	клапан крана А-1
сторона «А»							
				кран А-4	кран А-3	кран А-2	кран А-1
				блок гідравліки			

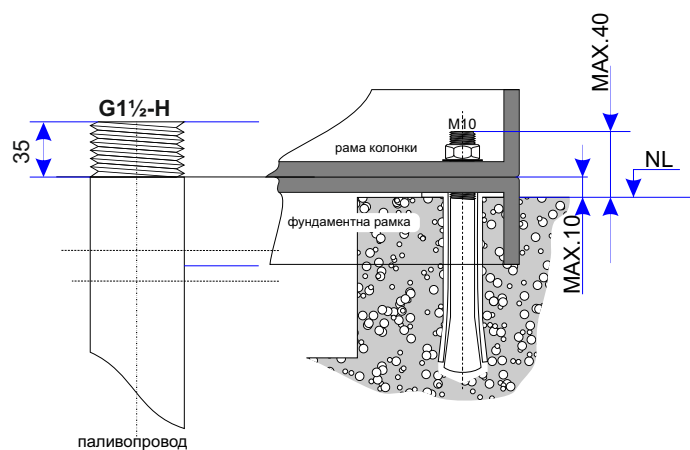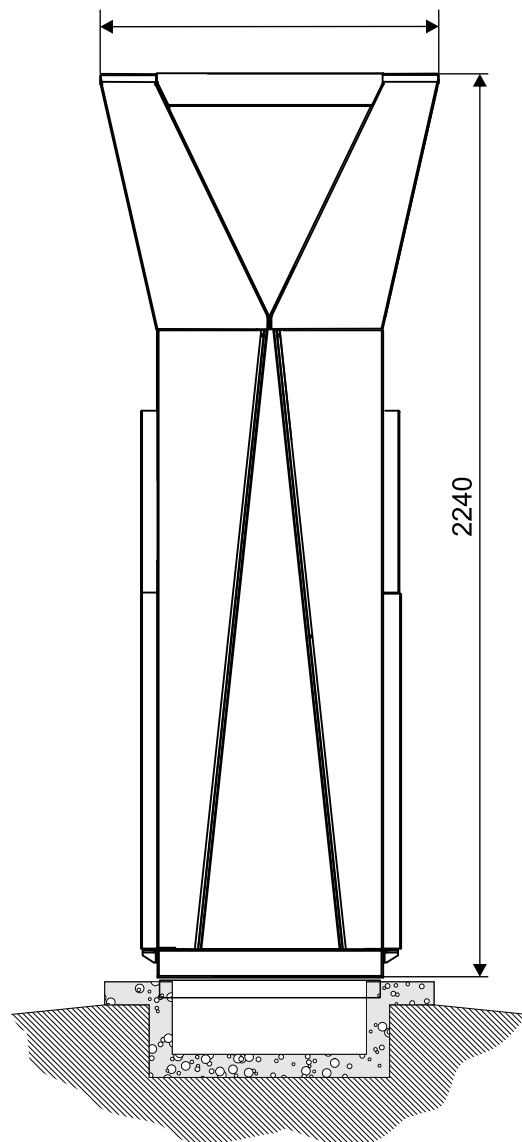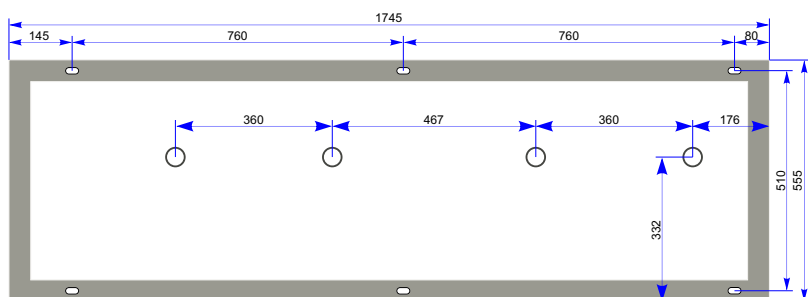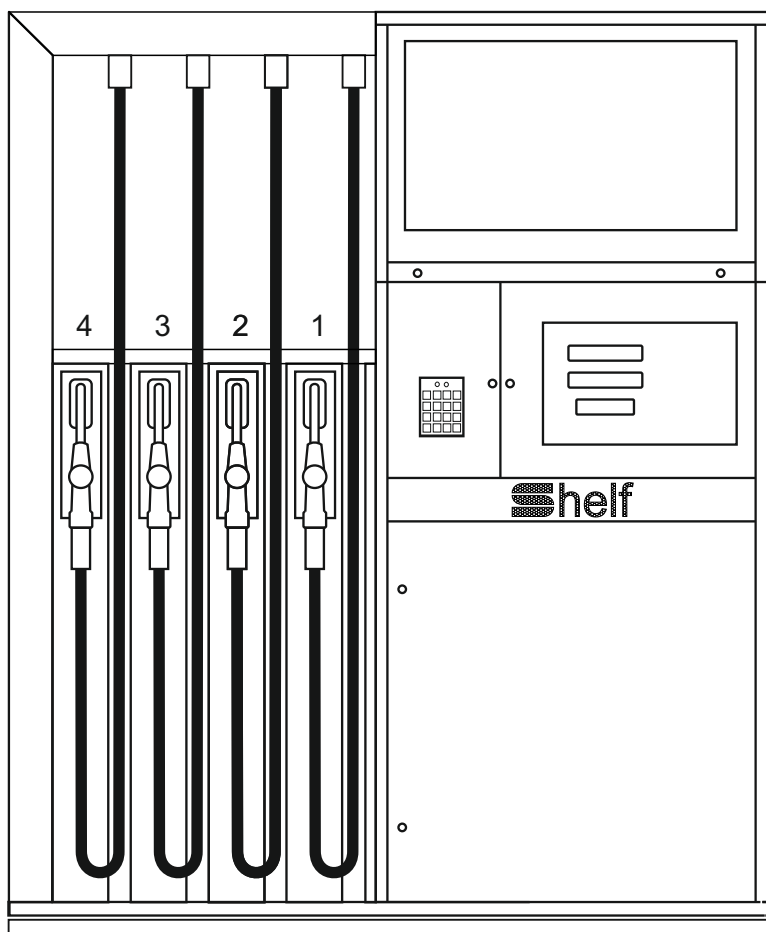



до насосу ПРК

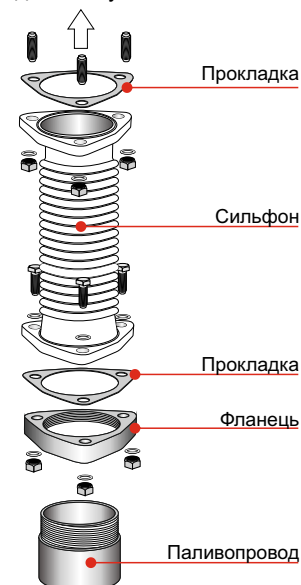

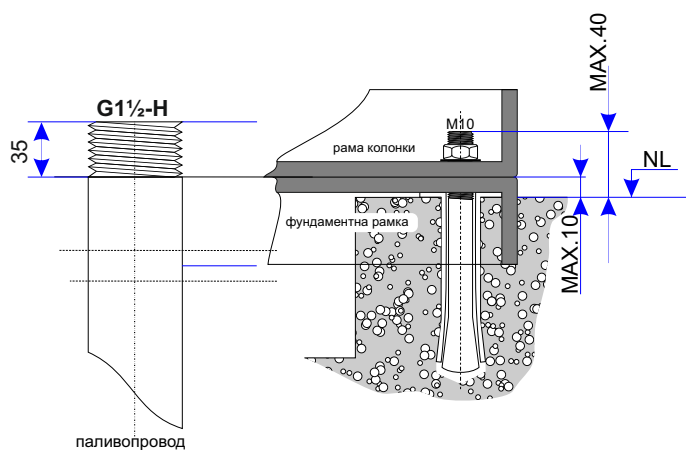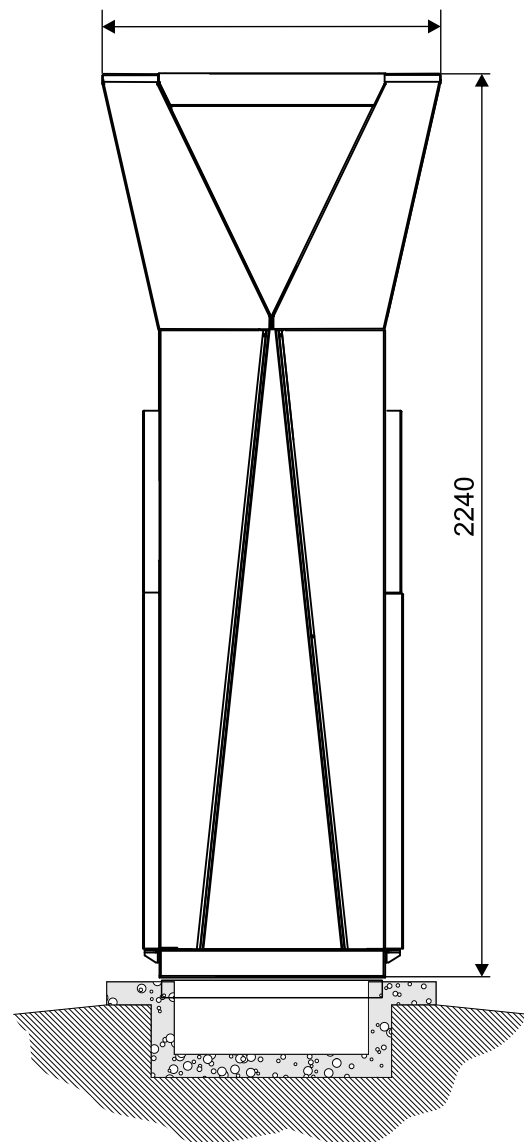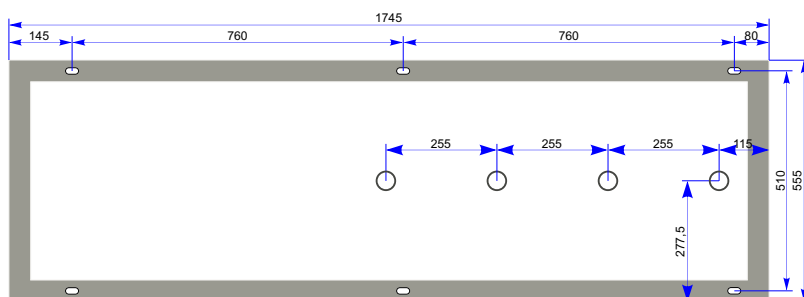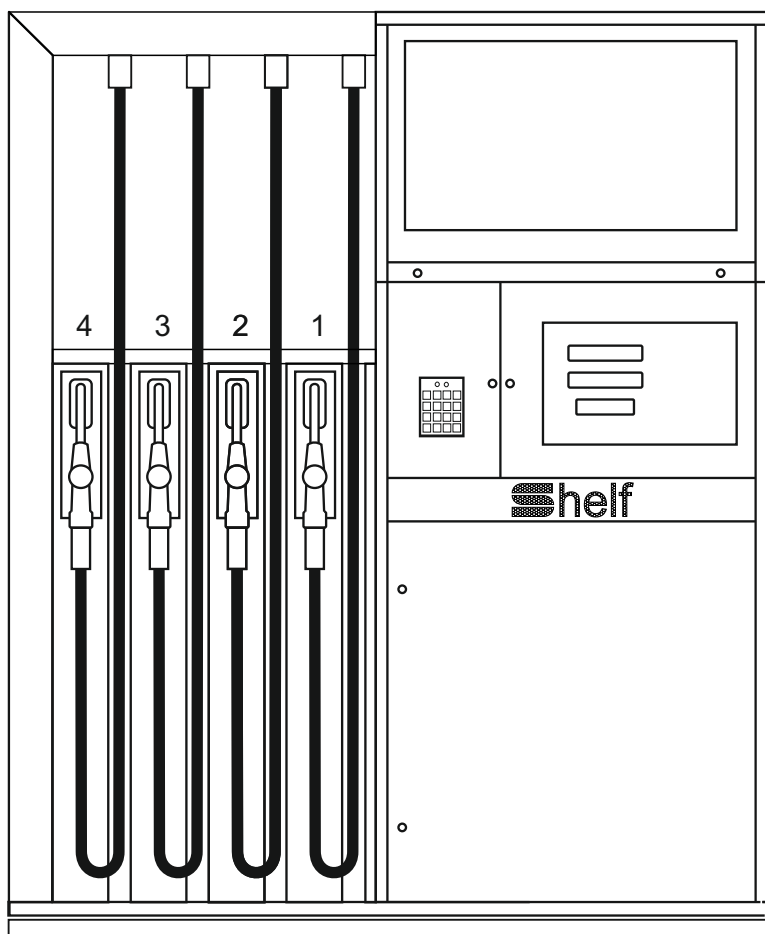


к конектору ПРК

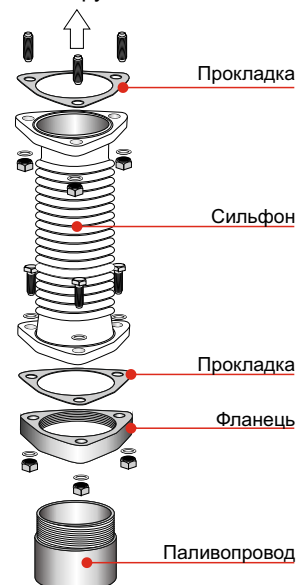

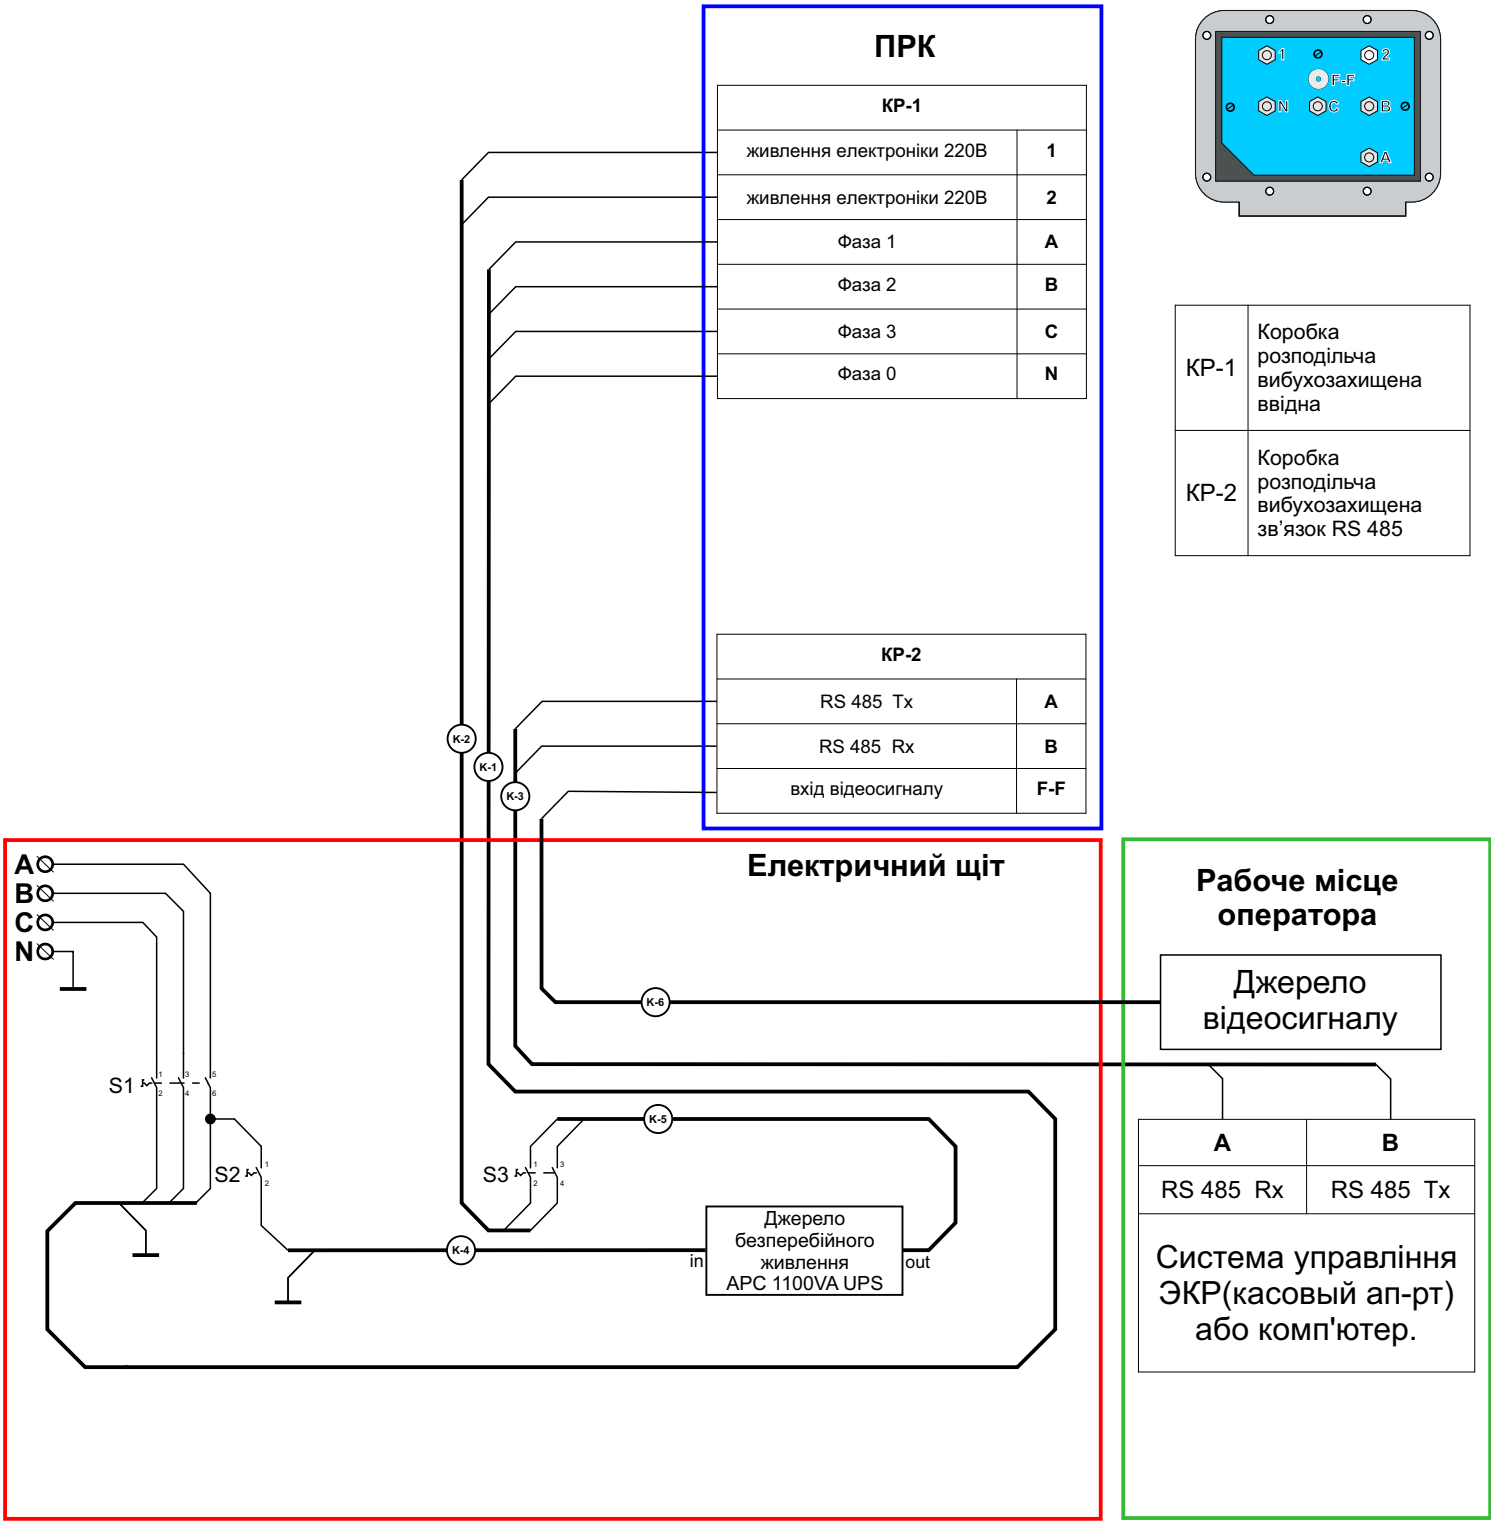

S1	Автоматичний вимикач SH203B 16A
S2	Автоматичний вимикач SH201B 10A
S3	Автоматичний вимикач SH202B 10A

K-1	Кабель 4-1,5 ВВГ
K-2	Кабель 2-1,5 ВВГ
K-3	Кабель УТР 5-категорії
K-4, K-5	Кабель 2-1,5 ПВС
K-6	Коаксіальний кабель 75Ω

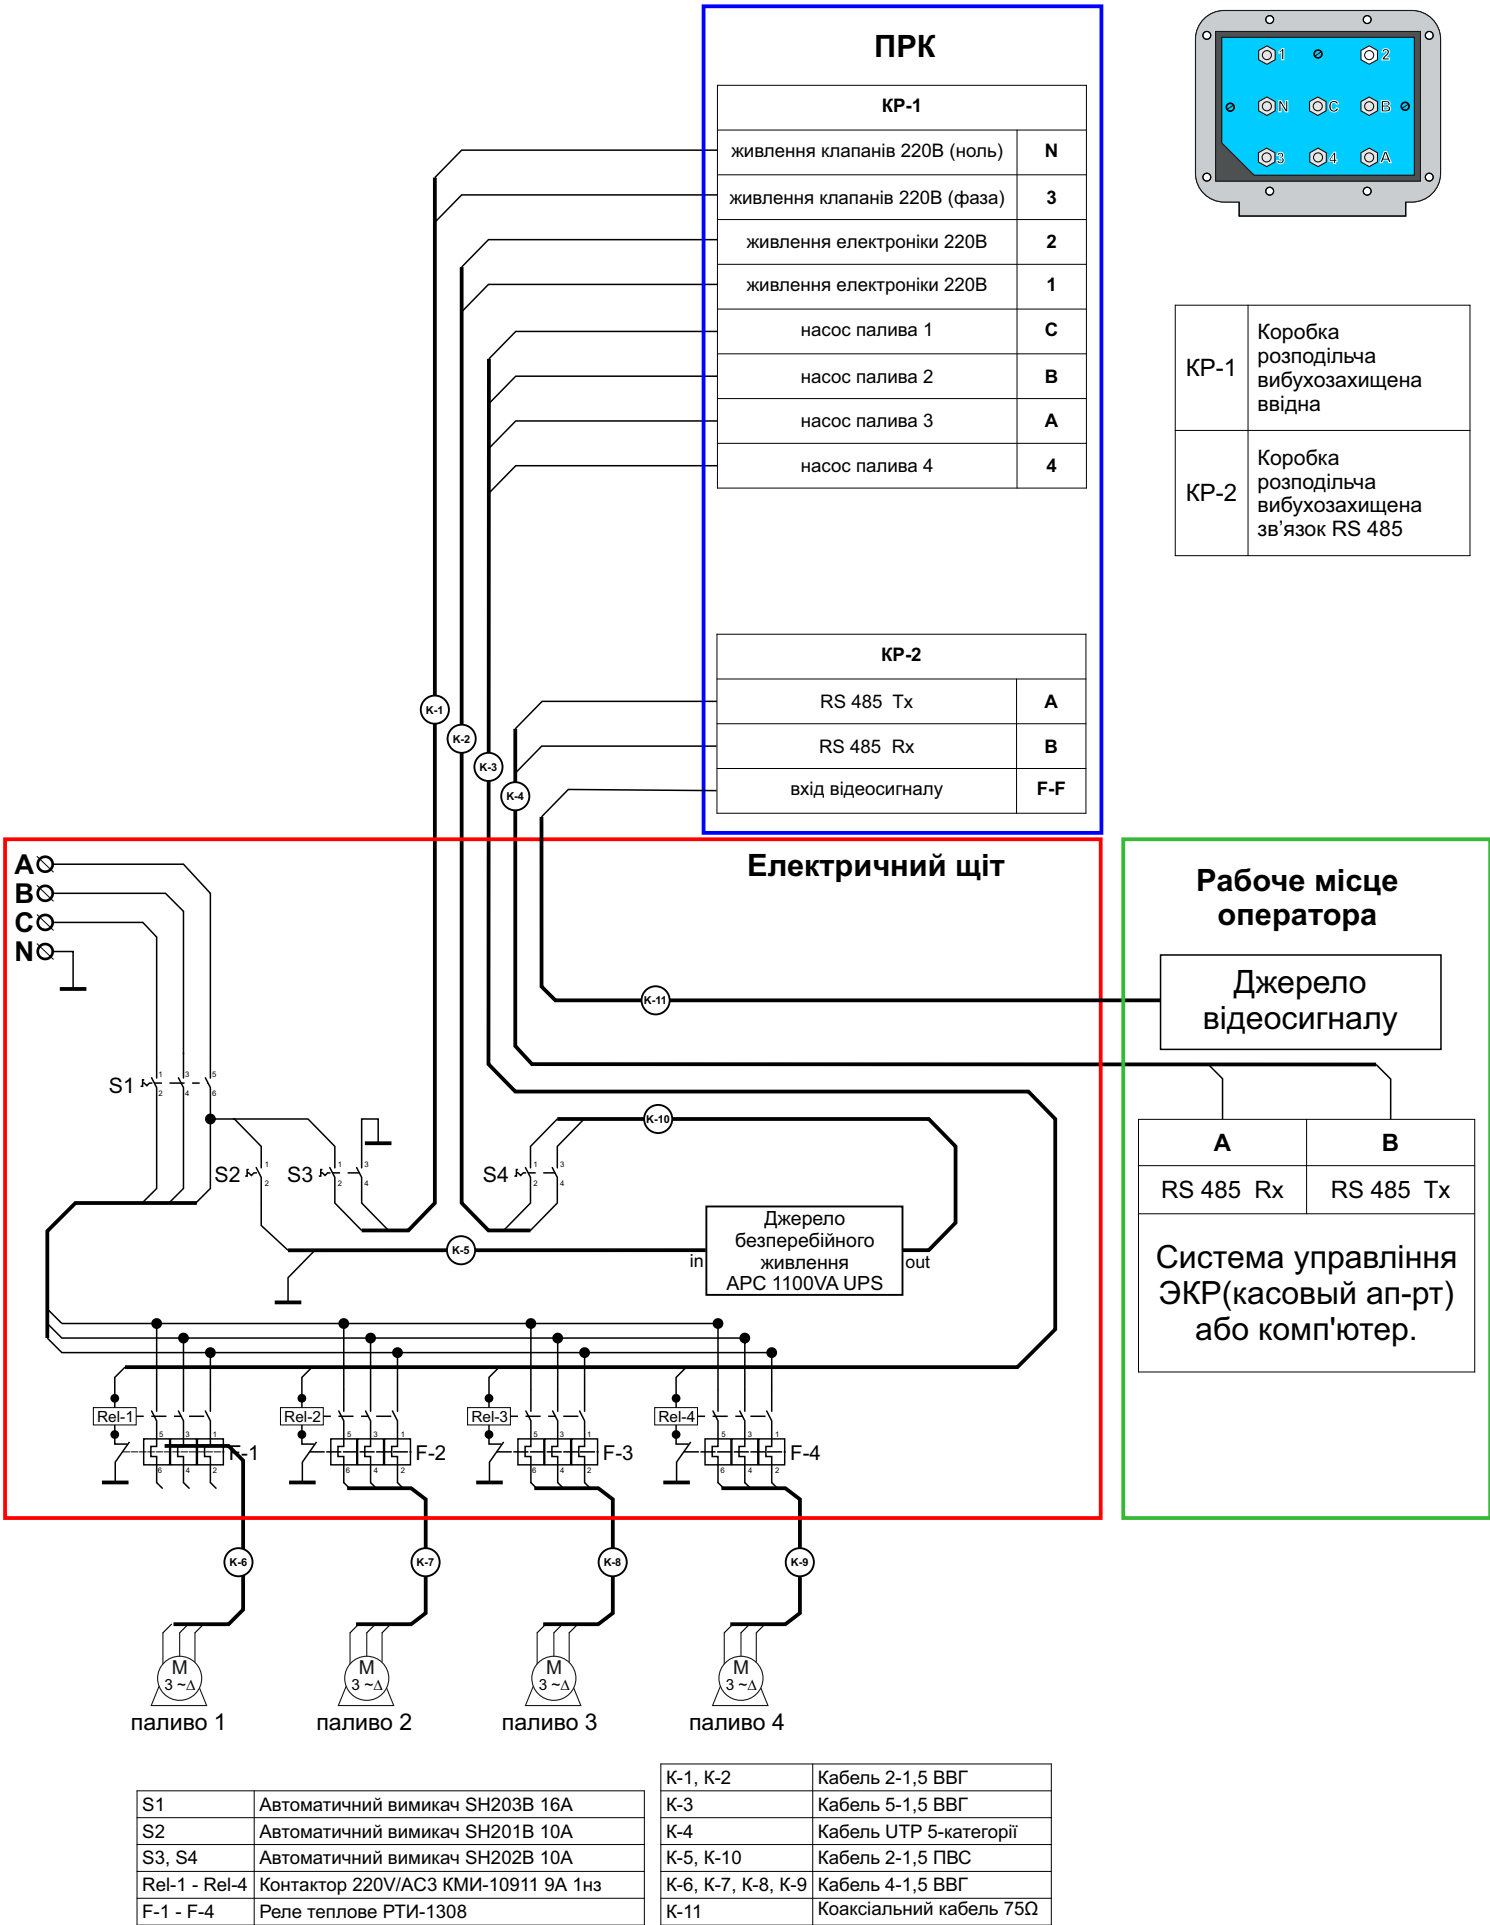



ТОВ "НВК "ШЕЛЬФ"

вул. Виставкова, 1Б
с. Чубинське
Бориспільський район
Київська область
08321, Україна

Сервісна служба:
+38 050 326 67 98
+38 063 057 09 32

service@shelf.ua

www.shelf.ua